

乗用5連フロントリールモア

BRRONESS パロ本ス芝川松

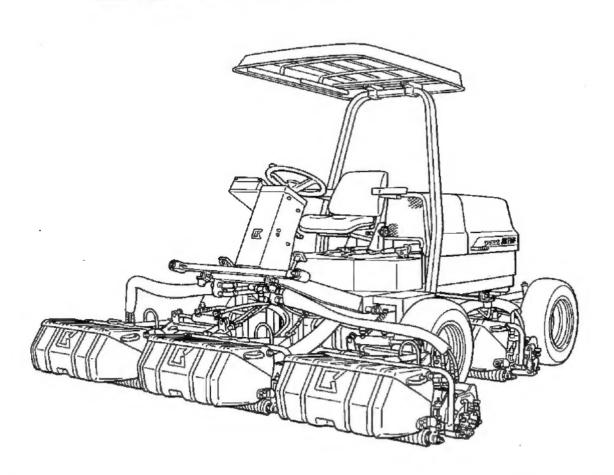

取扱説明書&パーツカタログ (P3~P24) (P25~P69)

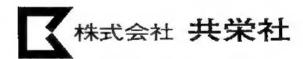

"必読" 機械のご使用前には必ず本書及び エンジンの取扱説明書をお読み下さい。

安全に関する警告について

警告ラベルについて

↑危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことに なるものを示します。

企警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性 があるものを示します。

▲ 注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるもの を示します。



------ 取扱説明書参照

and Distribution

高温面



高圧オイル

記 号

A

A.

危険マーク 手の切断 1

.



... カバーによる 手又は着のはさまれ



危険マーク




- 飛散物注意マーク

▲ 注意

- ・この取扱説明書や機械に貼ってあるマークは、安全確保の為の説明が書かれていますので、注意して読み充分理解して下さい。
- ・操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転して下さい。
- ・マークや説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

ラベル貼付位置図

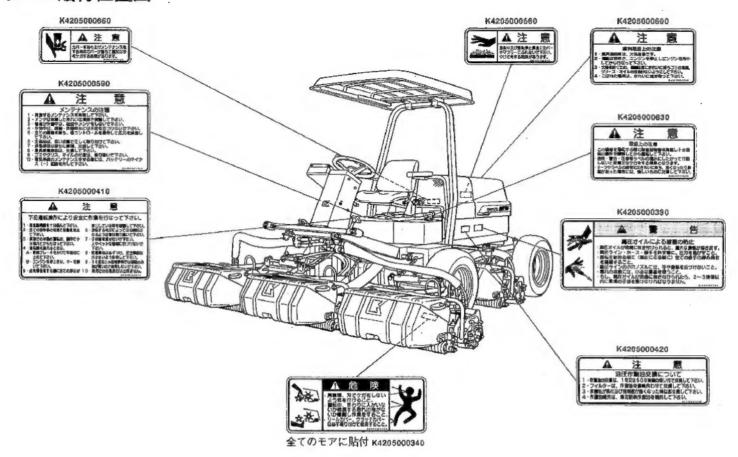

はじめに

この度は、パロネス芝刈機乗用5連フロントリールモアLM528F 型をお買い求め頂きまして、ありがとうございます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書及びエンジン取扱説明書をよくお 読み下さい。そして本機の性能を充分ご理解の上で、適切な取り扱い と保守をして頂き、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお 願い申し上げます。

また、付属品についても、不足が無いかパーツカタログ FIG22 にてご確認下さい。

なお、本機についてのお問い合わせは、型式が順次変更する場合が ありますので、機械の型式と機械番号をお知らせ下さい。

(本書記載事項は改良の為、予告なしに変更することがあります。)

. オペレーション

目 次 1-1 注意事項······P 3 1-2 各部の名称·····P 5 1-3 始業点検 ······ P 5 1-4 試道転・・・・・P 6 1-5 走行······P 7 1-6 駐車·····P 8 1-7 刈り込み作業 · · · · · P 8 1-8 走行できなくなった場合のけん引····P 9

1-1 注意事項







- ・飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。
- ・運転中、まわりに人がいないか破損する恐れの物が ないか確認し作業をすること。
- ・リールカバー、クラッチカバーは必ず取り付けて使 用すること。



- 高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷 が起きます。
- 高圧ライン・ホース・接手を外す前に、圧力を逃が すこと。
- ・ 運転を始める前に (高圧になる前に) 全ての接手の 緒め具合を確認すること。
- 高圧ラインの小穴ノズルには、手や身体を近づけな いこと。
- 漏れの点検には、小さな厚紙を使うこと。
- もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、2~3 時間以内に医師の手当を受けなければなりません。

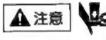

・カバーを持ち上げメンテナンスをする場合、カバー が落ちて指义は手をケガする危険があります。

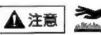

運転中及び運転停止重量にカバーやマフラーにふれ ないで下さい。

やけどをする危険があります。



下記運転操作により安全に作業を行なって下さい。

- ・取扱説明書を十分読んで下さい。
- 全ての操作部の位置と機能を覚えて下さい。
- ・斜面での本機の運転は、操作に十分慣れてから行なって下さい。
- ・運転席を離れるときは、
 - A・駐車プレーキをかけて平坦地に止めて下さい。 B・エンジンを停止させ、キーを抜いて下さい。
- 点検修理をする前に全ての部分が停止している事を 確認して下さい。
- 回転する刈刃によって、はね飛ばされるような物は 取り除いて下さい。
- ・子供等を乗せないで下さい。人やベットは機械に近づけないで下さい。
- 物護部品は必ずつけ、安全部品は外さないよう作業 して下さい。
- 2 量度以上の急傾斜地では横転の危険が高いので使用しないで下さい。
- ・乗用での公道走行は出来ません。



取扱上の注意

- この機械を運転する前に取扱説明書を熟読し、十分 機械の操作を理解してから運転して下さい。
- ・危険・警告・注意等ラベルの指示にしたがって行動 しないと死傷又はケガをする結果となります。
- ・マークやラベルの説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。



-4-

燃料取扱上の注意

- ・燃料補給時は、火気厳禁です。
- 補給は野外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行なって下さい。
- ・火災を防ぐため機械は常にきれいに保ちゴミの堆積 グリース・オイルの付着がないようにして下さい。
- ・こばれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。

▲注意

油圧作動油交換について

- 作動油の交換は、1年又は50 m時間の短い方で交換して下さい。(タンク容量42%)
- フィルターは作動油交換時合わせて交換して下さい。
- 作動油が乳化及び透明度が悪くなった時は即交換して下さい。
- ・作動油補充は、指定銘柄作動油を補充して下さい。




メンテナンスの注意

- ・実施するメンテナンスを熟知して下さい。
- ・メンテは乾燥したされいな場所で実施して下さい。
- ・機械が作動中は、給油やメンテをしないで下さい。
- 作動中は、駆動・作動部分には手足を近づけないで下さい。
- 全ての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力 を解除して下さい。
- ・全部品は、良い状態で正しく取り付けて下さい。
- ・損傷部品は直ちに修理、交換して下さい。
- ・摩耗損傷部品は、交換して下さい。
- ゴミやグリス、オイルの付着は取り除いて下さい。
- 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリー のマイナス(-)配線を外して下さい。

1-2 各部の名称

a.本体

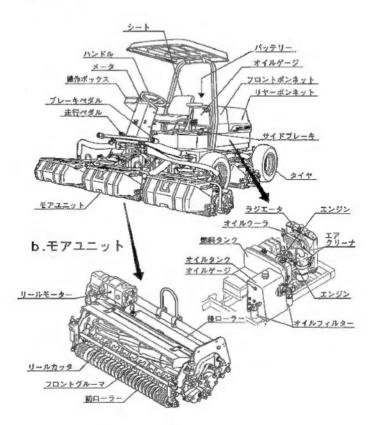


1-3 始業点検(エンジン停止)

a.本体

エンジンはリヤーボンネットを開けて調べて下さい。

- 1. エンジンオイルの油量と汚れを調べて下さい。
- 2. ラジエータとオイルクーラのフィンの目づまりを取り除いて下さい。
- ラジエータキャップは必ずエンジンが冷えている時に外し、冷却水の量を調べて下さい。
- 4. エアークリーナの清掃をして下さい。
- ファンベルトの張り具合いを調べて下さい。
- エンジンキーをONにして燃料計で残量を確認して下さい。不足でしたら軽油を入れて下さい。(最大41%)

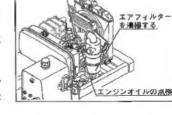

ラジエータキャブ

ファンベルト

- 7. オイルタンクのオイルゲージで油量を確認して下さい。
- 8. 使い始めは特に、油圧機器のジョイント部からのオイル漏れに注意して下さい。
- 使い始めは特に各部のボルトやナットのゆるみに対し、増し締めをして下さい。
- 10.タイヤの空気圧 (P11-b-1-6参照)、 **亀**裂、損傷、異常摩耗を調べて下さい。 11.パッテリー液の量を調べて下さい。
- 12.体重によりシートのサスペンションが調整できます。

72.6


- ・オイルの減りが著しいときは、オイル漏れが考えられます。油圧部 を調べ適切な処置をして下さい。
- △注重・振動によるボルトやナットのゆるみを放置すると事故になります。 モアユニット等についても必ず増し締めをして下さい。


b.モアユニット

モアユニットは目基とも点検調整して下さい。(メンテナンス参照)


- 1. グリスアップをして下さい。
- 2. 刈り高さ、切れ味を調べて下さい。
- 3. リールモーターのクラッチを回転 側へ一杯に回して下さい。
- 4. フロントグルーマを入切レバーで 設定して下さい。 (グルーマを使




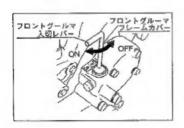

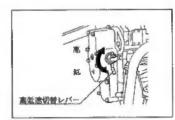

- 5. リールカッターの回転速度を、高低速切着レバーで設定して下さい。
- グラスキャッチャー使用時はカッターカバーを下げ、ピンを忘れずに差し 込んで下さい。

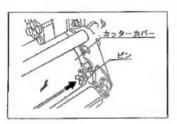

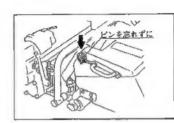


b.エンジンの停止

キーを左へ回しOFFにすれば停止します。

c.メータ

- メータはエンジンの■転数と看温 転時間を示します。定期点検、整 備等はこの時間数に基いて実施して下さい。
- 2. エンジン油圧ランプはキースイッチがONの位置で点灯します。エンジンが始動しオイルが循環し め、正常な圧力になると消灯します。 選転中に点灯した場合 (エンジン2000回転以上でも消灯しない場合)は、すぐにエンジンを止めて点検整備して下さい。

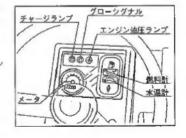

- 3. チャージランプはキースイッチがONの位置で点灯します。エンジンが始動し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めてファンベルト等を点検整備してください。
- 4. 運転中に水温計の針がHまで上昇した場合は、オーバーヒート状態です。 エンジンを無負荷にしてアイドリング回転で約5分運転後止めて、点検整 備して下さい。

1-5 走行

a.走行


- 1. 吸機運転をし各部の調情を良くして下さい。 (エンジンが暖まっている時は必要ありません。)
- 2. 移動ボタンを押すと全ユニットが上がりコース内移動状態になります。さらに押し続けると#4、#5ユニットが回転上昇し管理道路移動状態になります。(リールカッターは全て止まります。)

1-4 試運転


-6-


a.エンジンの始動

- プレーキペダルを踏み、サイドプレーキを引きます。
- 2. スロットルレバーをLOWより少し 上にします。

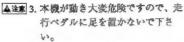

- キーを左へ回すとグローランプが 点灯しディーゼルエンジンの燃焼 窓が予熱されます。
- 5. グローランブが消えたら速やかに キーを右方向へ一杯回すと、ス タータが回転しエンジンが始勤し ますので、ヤ から子を離して下 さい。エンジンが暖まっている時 でも、キーを左に回してから右方 向へ一杯回して下さい。

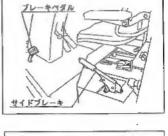

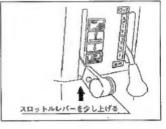



- エンジンがかかっている時に、キーを回さないで下さい。セルモーターが回り、ピニオンギヤを破損させます。
- 7. チャージランプとエンジン油圧ランブが消えるのを確認して下さい。もし 消えない時はエンジンを止めて点検整備して下さい。
- 8. フットプレーキ、サイドプレーキの効きを確かめて下さい。

注意


- △注載・エンジン運転中はファンベルト、プーリー等の回転部には触れないで下さい。
 - エンジンを予熱するグロープラグは、1分以上使用すると断線を早めます。
 - スタータの操作は最長20秒間です。それでも始動しない時は、30~60秒間バッテリーを休止させ、消耗を防いで下さい。


ボタン操作はエンジンが2000回転 以上にで行なって下さい。回転が 低いとアームがフルストロークま で動かない事があります。

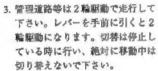


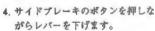

- 前後進の2ペダル方式です。前進 は内側のペダル、後進は外側のペ ダルを踏み込みます。
- 速度はスロットルレバーの調整 と、走行ベゲルの踏み込み量で調 整します。
- 停止する時はペダルから足を離します。ペダルはニュートラル位置へ戻り停止します。ブレーキペダルを踏み込むとブレーキがかかり、速やかに停止します。
- スロットルレバーを調整し定行時 (前進)のエンジン回転数は 2,600rpm位にして下さい。平坦な 場所での最大速度は20km/m位で す。

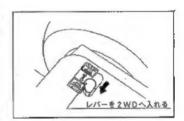

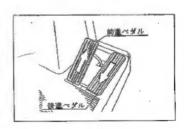

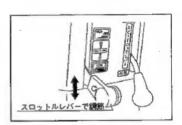

注意


移動中の2駆4駆の切替えは、油圧機器の寿命を縮めますのでおやめ下さい。

b.ハンドル操作

- ▲注載 1. リヤーステアリングなので旋回性能は優れていますが、板を下る場合に重 心が前になり後輪が浮くと方向が定まらず危険です。板を下る場合は必ず 低速で注意して走行して下さい。
 - 2.パワーステアリングは、エンジンが回転しているときだけ作動します。
 - 3. タイヤが異常に摩託するので、停止したままハンドルを回さないで下さい。
 - 4. ハンドルを回しきった状態が長く続くとパワーステアリングポンプを傷めますので、ハンドルを少し戻して下さい。

1-6 駐車


- 本機から離れるときは必ず先にプレーキペタルを踏み、次にサイドプレーキレバーを引き上げてキーを抜いて下さい。
- ▲注意 2. 傾斜地では駐車しないで下さい。 やむを得ず駐車するときは斜面に 対して直角にし、必ず左右の前輪 の輸止めをして下さい。

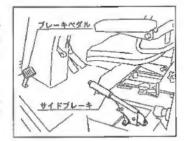

1-7 刈り込み作業

a. 非常停止ボタン

走行関係以外の全ての動作(アーム昇降、リール回転)を緊急停止 し、解除するまで停止状態を保ち ます。ボタンを右に回して解除し ます。

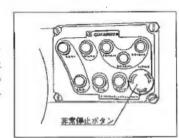

(0

डाम्मा)

Mary Stay

1931 HTV91


b.モアユニット

-8-

- 芝の種類や状態によりリールカッターの同転速度を、高低速切替レバーに で5基とも同じように調整して下さい。
- 2.5基のユニット回りをもう一度確認して下さい。 (リールモーター、フロントグルーマ、カッターカバー、グラスキャッチャー等)

c.刈り込み作業

- 芝刈り作業及びコース内移動は、 4輪駆動で行って下さい。レバー を右に押すと4輪駆動になりま す。切替は停止している時に行 い、絶対に移動中は切り替えない で下さい。
- 作業に応じて操作ポックスのポタンを選択して下さい。(次項書照)

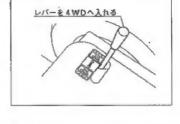


 一定速度での刈り込み作業には、スピードロックレバーを使います。走行 ペダルを踏み最適な作業速度になった時に、レパーを持ち上げロックしま す。解除するにはレバーを戻す

か、ブレーキベダルを踏み込みます。

4. スロットルレバーを調整し作業時のエンジン回転数を2,600mm位にして下さい。平坦な場所での最大速度は10km/h位です。


 グラスキャッチャーの使用で刈芝 を捨てる場合は、操作ボタンの全 下降を押し全モアユニットを下 げ、エンジンを停止します。ピン

を抜きグラスキャッチャーを外し川芝を捨てます。

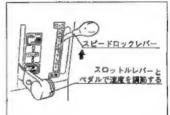

d.操作ボタンによる作業変更

- 5 濾刈りボタンを押すと全ユニットが降り、リールが正回転します。(刈巾2,7m)
- 右4連刈りボタンを押すと#5
 (左)ユニット以外の4基のリールカッターが正回転します。(川口2.2m)
- ・左4連刈りボタンを押すと#4
 (右) ユニット以外の4基のリールカッターが正回転します。(刈巾2.2m)
- ・中3連刈りボタンを押すと#1,2,3(中3連)ユニットの3基が正回転します。(刈巾1.7m)

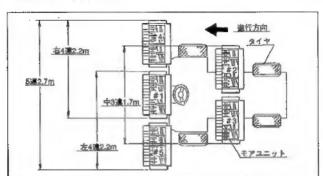

- ・移動ボタンを押すとリールカッターの回転が停止し全ユニットが上り、 コース内移動状態になります。さらに押し続けると#4、#5ユニットが 回転上昇し管理道路移動状態になります。
- ・回転停止ボタンを押すと回転しているリールカッターが停止します。

- 全下降ボタンを押すとリールカックーを回転させずに全ユニットを 除ろします。
- ・ラッピングボタンを押すと全ユニットが降り、リールカッターが 逆回転します。



注意

- 緊急停止をする時はブレーキを踏み、非常停止ボタンを押して下さい。
- 移動中の2駆4駆の切替えは、油圧機器の寿命を織めますのでおやめ下さい。。
- △6巻・リールカッター回転中はモアユニットに、手足などを絶対に近づけ ないで下さい。
 - ・すべてのボタン操作はエンジンが2000回転以上にて行なって下さい。回転が低いとアームがフルストロークまで動かない事があります。

1-8 走行できなくなった 場合のけん引

- 2 駆 4 駆の切換レバーを2輪駆動 にします。
- 2. リヤーボンネットを開け、フロントボンネットを取り外します。
- 3. ピストンポンプのアンロードパルプのどちらかひとつを1回転機めます。

アンロードバルブ

重量がありますのでリヤーのフックを使い充分注意してけん引して下さい。

注意

- ・アンロードバルブは1回転以上回さないで下さい。
- ・けん引後エンジンを始動する前に、必ずアンロードバルブを締めて下さい。

2-2 本体

2. メンテナンス


目 次

2-1	モアユニットの外し方	P10
2-2	本体	P10
2-3	モアユニット	P 13
2-4	故障と対策	P16


2-1 モアユニットの外し方

平坦で周りに異物がない事を確認した上で作業して下さい。

- a.エンジンを始動し2000回転以上に上げ、全下降ポタンを押しモアユニット を降ろします。
- b.全ユニットが降りたのを確認し、エンジンを止めます。
- c.モアアームにモアユニットを止めている、フックとポルトを外します。
- 6. #3、5ユニットの場合は、ホース取付金具も同時に外して下さい。

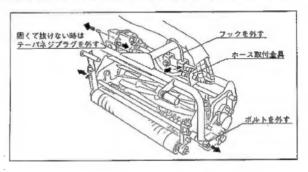

a. 各部の名称

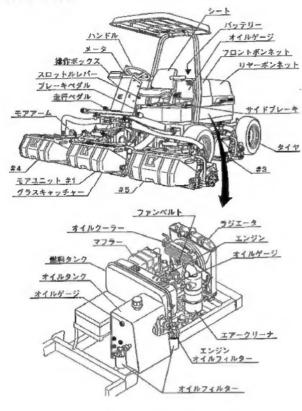

b. 点検、調整及び保守

全ての部分が停止している事を確 認してから行って下さい。エンジン関係はリヤーボンネットを開け て調べて下さい。

1) 点検、補充及び調整


- ラジエータキャップは必ずエンジンが冷えている時に外し、冷却水が不足していれば追加して下さい。水漏れ等の場合は修理または交換して下さい。
 - 冬期は凍結の危険がありますの で、その様な地域で使われる際は 必要に応じた不凍液或いはLLC入 りの水溶液に入れ換えて下さい。
- エンジンオイルの油量をオイルレベルゲージで調べて下さい。下限以下の場合は、注入口キャップを外して補給して下さい。
- 3. ファンベルトの張り具合いが悪いと、オーバーヒートや充電不足の原因になります。ベルトの中央を指で押さえ(約1kg)約2.5mmたわむように、点検調整して下さい。また亀梁やはがれ等の損傷も点検し、必要なら交換して下さい。
- 4. オイルゲージのほぼ中央に油面が 見えるか確認し、不足している時


はフロントポンネットを外し指定銘柄の油圧オイルを補給して下さい。

ベルトの中央

オイルゲージ

バッテリー液が不足している時は、バッテリー止め金具を外し前に引き出し、規定範囲になるまで蒸価水を補給して下さい。

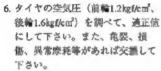


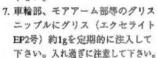



使い始めは特に各部のボルトやナットのゆるみに対し、増し締めをして下さい。

止め会具

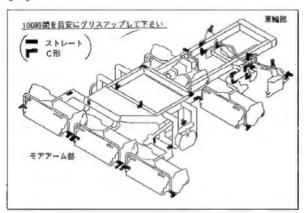

4.0

- ・油圧オイルの減りが著しいときは、オイル漏れが考えられます。油 圧部を調べ適切な処置をして下さい。
- ・油圧オイルの補充は、シェルテラスK46相等品にして下さい。
- ▲注載・振動によるボルトやナットのゆるみを放置すると事故になります。 モアユニット等についても必ず増し締めをして下さい。




-ジを抜く

レバーを4WDにする


2)ピストンポンプの中立出し

- 1. 本体をジャッキアップし安定の良 い台に乗せて、前後輪の片側を浮 かせます。
- 2. リヤーボンネットを開け、フロン トポンネットを取り外します。
- 3. エンジンを始動し、スロットルレ バーを上げエンジン回転数を上げ ます。
- 4. 2 取 4 駆切換レバーを 4 WDにし ます。
- 5. この状態で車輪が回転する場合は、次の様にして中立出しをします。
 - a.前輪または前後輪が回転している時は、上下のボルトをゆるめカムレ バー取付金を前後に調整し、前輪が止まる位置で締め付けます。
 - b.後輪だけ回転している時は、ネジロッドのロックナットをゆるめ、後輪 が止まる長さに調整し締め付けます。

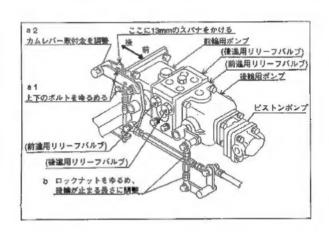

3)清掃

- 1. ラジエータとオイルクーラのフィ ンにホコリが付着している場合 は、プラシ等でフィンを傷つけな いように取り除いて下さい。
- 2. エアークリーナのダストパンを外 し、中に溜っているゴミを捨てて 下さい。エアーエレメントがよご れている場合はエレメントを傷つ けないよう注意して軽くたたく

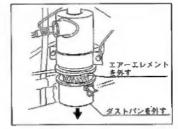


MEオイルフィルタ

か、内側からエアーを吹きつけて清掃して下さい。

4)交換

- 1. エンジンオイルは最初の50時間 目、以後は100時間ごとに交換し CTAVA
- 2. エンジンオイルフィルタは最初の50 時間目、以後は200時間ごとに交換 して下さい。(本体ごと交換した際 は取付向きに注意して下さい。)
- 3. 油圧オイルは1年または500時間 の短い方で交換して下さい。

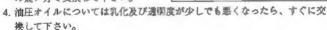

5. 油圧オイルフィルタは最初の50時間目、以後は200時間ごとに交換して下さい。

換して下さい。


5)各部の締付

適正締付トルク (kof・cm)

	普通ボルト	調質ボルト
M6	80	
M8	180	360
M10	360	720
M12	600	1200
M14	900	

2-3 モアユニット

a.各部の名称

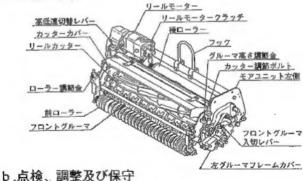


全ての部分が停止している事を確認してから行って下さい。


1)グリスアップ

グリスニップルにグリス(エクセライトBP2号)約1gを定期的に注入して下さ い。入れ過ぎに注意して下さい。

1.10時間銀(ニードルペアリング使用)

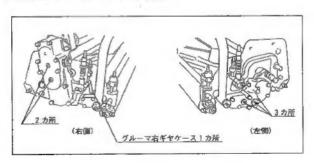

2. 50時間毎

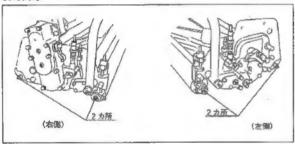


注意

10時間毎の部分はニードルベアリングを使用していますから、特に グリスアップに注意して下さい。


2)刈り高調整


1、希望の刈り高に応じて後ローラーブラケットを、次の刈り高範囲の位置で モアフレームに締め付けて下さい。

刈り高範囲による後ローラーブラケットの締め付け位置

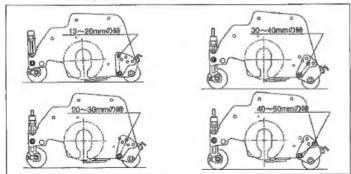

- 2. 刈り高ゲージを希望の刈り高さにします。
- 刈り高さ調整ネジを回し前ローラの高さを調整して、ゲージに合わせます。
- 4. この調整を右端・左端で同じように行います。
- 5. 止めネジを締め前ローラープラケットを確実に固定します。

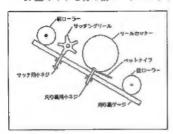

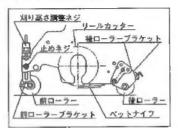


3)切れ味調整

リールカッターとペットナイフの全幅にわたり、新聞紙の切り口がけばだた ずスパッと切れるように、調整及び研磨して下さい。

a.かみ合わせ

- 刃の切れ味を調べる時は、リー ルモーターのクラッチを切にす るかまたは、高低速切替レバー を中立(N)にして下さい。
- リールカッターの高さを左右等 しく調節しながら、刃先全面を ペットナイフと均一に軽くかみ 合わせて下さい。(Aのボルト をゆるめBのナットを回し、

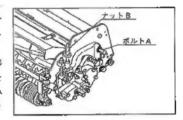

リールカッターの高さを調節します。)


3. 調節しても切れない縁は次項のラッピング研磨をして下さい。

b.ラッピング研磨

 刃の切れ味を調べる時は、リールモーターのクラッチを切り、高低速切 参レパーを中立(N)にして下さ

い。
リールカッターの全幅にわた

- リールカッターの全幅にわたり、新関紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
- 高低速切替レバーを高または低 にして下さい。
- 4. エンジンを始動します。
- 操作ポックスのラッピングボタンを押して、リールカッターを 逆回転させて下さい。
- リールモーターのクラッチで リールの回転を低速(約 450rpm~550rpm)に調節して 下さい。
- 新聞紙がよく切れた箇所にブラシで研磨剤を塗ります。(切れ味の悪い箇所へは絶対に研慮剤を塗らないで下さい。)研磨剤はラッピングパウダー(非150

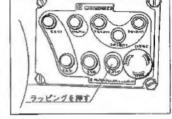

リールモータークラッチを切る

京任演初特 [9]


~#200) とオイルを1:3~4の割合で混合したものをご使用下さ

- 8. しばらく回して置き、接触音がしなくなったらエンジンを切ります。
- リールカッターの全幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
- 10.これを繰り返し行えば、リールカッターとベットナイフは全面むらなく かみ合うようになります。
- 11.最後に研磨剤をリールカッターの全面に塗って、仕上げのラッピングをして下さい。
- 12.エンジンを切り、スチームで研磨剤をきれいに洗い落として下さい。

注意

▲注重・新聞紙を試し切りする時は、 リールカッターを回す置先に充 分注意して下さい。

リールカッターは、正面から見て右側は左側より3~4倍早く摩耗します。左側を3~4倍多くラッピングして下さい。

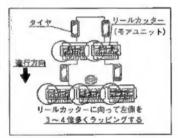


c. リールカッターの再研磨 (オーバーホール) (お買い求めの販売店にお申しつけ下さい。)

リールカッターが摩耗して円すい形になった時、円筒研磨し円筒形に戻します。

- 1. リールカッター取り外し (パーツカタログ参照)
 - (1) モアユニットからリールカッターを取り外します。
 - (2).販売店へリールカッターを持ち込み、円筒研磨してもらいます。
 - (3) リールカッター左右の回転部のペアリング、リール軸シール の交換をして下さい。 (パーツカタログ、及び※印参照)
- 2. リールカッター取り付け (バーツカタログ参照)
 - (1)ベアリング、リール軸シールに充分グリス (エクセライトEP2 号) を入れて下さい。
 - (2)モアユニットにリールカッターを取り付けて下さい。
 - (3)内側のナットを一杯まで縮め込み、外側のナットでロックして下さい。

注意

 モア部のベアリング、シールは1シーズンごとに交換して下さい。
 山土・リールカッターとベットナイフは共に刃物です。取り扱いには充分 注意して下さい。

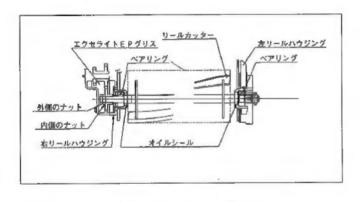


※ 左リールハウジング内のベアリングの取り外し

左リールハウジング内のペアリングは、18丁ギヤ大で押さえられています。(このギヤは右ネジです。)

ゆるめる際はあらかじめ

①調質ボルト ②皿バネ座金 ③カラー

を外し、リールカッターが回らない様、木ハンマー等で止め、ギャにードライバーをあて、緩め側にハンマーでたたいて下さい。

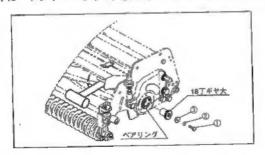

2-4 故障と対策

a.エンジン関係の故障の原因と対策

故障状况	原因	対 策
スターティングモーターか	バッテリの電圧降下	充電する
運転しない	各配舗の扱みか外れ	点検の上、取付けまたは締め付ける
	スターティングモーターの不良	修理または空操する
	キースイッチの不臭	交換する
	ヒュージブルリンクの衝離	配線系統を点検し、乗しいヒュージブルリ ンクに交換
エンジンが始動しない	無料切れ	軽油を補給する
	量料系統に空気が入っている	無料タンクから鳴射ポンプまでの推料パイ ブ点検
	フューエルフィルタの目輪まり	洗浄または交換する
	エアクリーナエレメントの目的まり	清掃または交換する
	グロープラグの衝鋒	交換する
	燃料供給が不規則不完全である	インジェクションポンプの故意
	満湯油粘度の不適当	調査の上交換する
	圧縮なし	各部点檢・修正
	エンジンストップソレノイド不良	各個点検索たは交換
エンジンが不規則に回転 する	裁判系裁に変気が入っている	燃料タンクから噴射ボンブまでの燃料パイ ブ点機
	単料に水が混入している	水抜き、または新しい軽油と交換する
	成計ノズルが不良	修理または交換する
	無料フィルタ門団動まり	洗浄または交換する
	順射ポンプの不良	修理または交換する
	鋼速量の故障	点検し調整する
	エンジン本体の機能不良	オーバーホールして各種点機・修正する
運転中にエンジンが停止	無料切れ	軽油を補給する
した	歯科系統に空気が入っている	銀料タンクから噴射ポンプまでの燃料パイ プ点検する
	フューエルフィルタの目籍をり	洗浄または交換する
	エンジン本体の機能不良	各部点検・修正する
エンジンがオーパーヒー トした	冷部水の不良	エンジンが充分に冷えてから、冷却水を根 触する
	ファンベルトの組み、滑り	油、ゴミなどを排除して、後りを調整する
	ファンベルトの切れ	交換する
	ラジエータの目詰まり	海除する

故障状況	原因	対 策
	ラジエータフィン目輪まり	操除する
	エンジンオイルの不足	オイルを搭給する
	温負荷道報をした	食商を軽くする
	ファンベルトの確損	交換する
	冷却水路にゴミ・水アカなどの魅まり	进港する .
	サーモスタットの機能不良	点権・交換する
マフラより白機が行る	エンジンオイルの量が多すぎる	オイルを適量になるまで視き取る
	エンジンオイルの粘度が低すぎる	進当な粘度のオイルに交換する
	機制時期不良	連すぎるので体理する
マフラより業理がでる	無料が不適当	経済と交換する
	過食荷運転をした	角荷を軽くする
	エアクリーナエレメントの目詰まり	洗浄または交換する
	部科の関权重迫ス	自使し調整する
	エンジン本体の複能不良	各部点検・修正する
チャージランプが消灯し	ファンベルトの搬み	深りの調整をする
άυ	ヒューズ切れ	配線系統を直接・修理して新しいヒュース
		と交換する
	ファンベルトの切れ	交換する
亦電不真	ファンベルトの緩み	強りを修正する
	各個配繳設準	直接して参理する
	パッテリ不良	交換する
	オルタネータ不臭	交換する
	レギュレータ不良	交換する
オイルプレッシャランプ	エンジンオイルの油量不足	ゲージ目曲まで補給する
が消えない	オイルブレッシャスイッチ (マノコン	スイッチを交換する
	タクト) の故障	
	調浄系統からの油止め	点検して着め返しする
	オイルプレッシャランプとオイルブ	修理する
	レッシャスイッチ間のハーネスのシ	
	a-h	
オイルブレッシャランブが	ランプ切れ	ランプを交換する
キースイッテロNで銀灯しな	バッテリからオイルブレッシャラン	修理する
い (エンジン件止的)	プの間の新鶴	


b.走行 油圧 1)故障の現象 ······· 走行系の作動不良

(4) 原因 アンロードバルブ作動不良

対策 アンロード解除又はアンロードバルブ洗浄


(1) 原因 エンジンから の伝達系の不良 対策 伝達系の修理 (5) 原因 チャージポンプ 吸込み圧力不良 オイルフィルターの 目づまりを調べる。 フィルター本体の 取付け向きの確認 封策 (2) 原因 レバー、 (タンクから出る方向) 対策 修理、調整 (3) 原因 オイルタンク油量不足 判別法 オイルタンク油量チェック 対策 オイル補給 (6) 原因 フローデバイダー 判別法 突然力が無くなるが、エンジンを 停止し再度始動すると正常に走行する。 対策 フローデバイダーの分解洗浄。

2)走行 油圧回路図

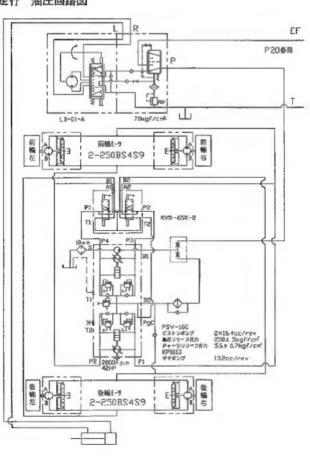

c.モア昇降とリール回転

次の手順で、故障の原因が電気系か油圧系かを判断して下さい。この時は、 エンジン停止、キースイッチONにて割べて下さい。

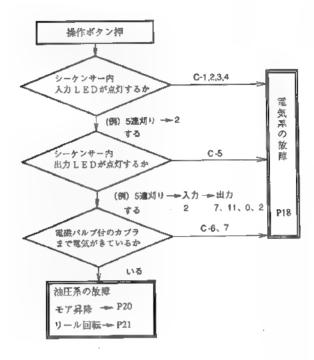


1)電気系の故障

b.操作ボタンとシーケンサー入出力信号


		出力し	E D
ボタン	入力LED	モア昇降	リール回転
5連刈	2	7,11,(17)	0,2
左4 進刈	1	7,11	0,2,5
右4連刈	4	11,(17)	0,2,4
中 3 連刈	5	6,11,(16)	0
全下降	11	7,11,12,(14,17)	
ラッピング	6	7,11,(17)	1,3
移動	3	6,10,13,(15,16)	
回帳伴止	7		消灯
非常停止	1 0 消灯	測灯	训练了

キースイッチONで、入力10は常時点灯。 出力信号のLEDの表示は13までです。

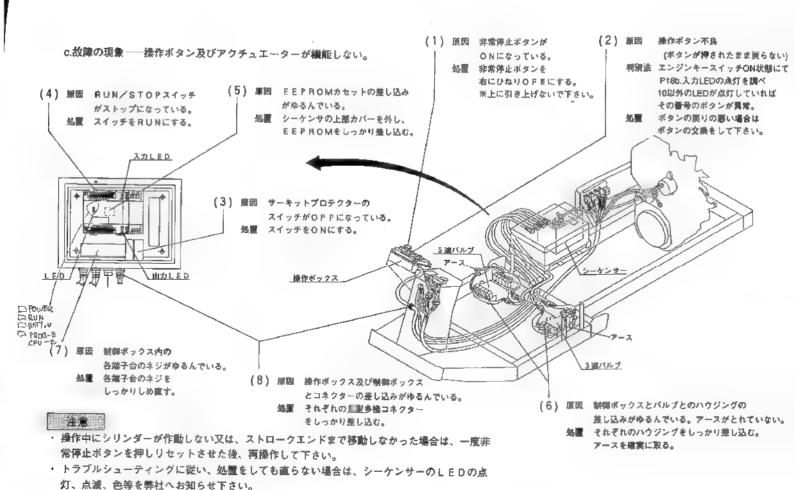

2)油圧系の故障

b.モア昇降 油圧回路図

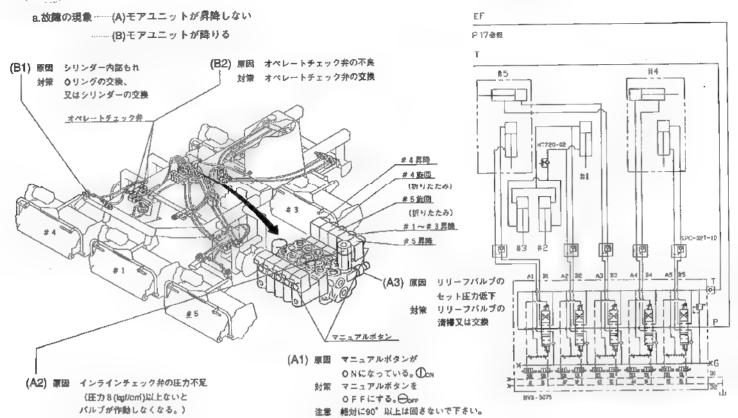


注意 マニュアルボタン操作権は必ずOFFにして下さい。


c.故障の現象……リールカッターが回転しない

対策 パルブを外し、満掃する。

d.モア回転停止 油圧回路図

正回来 (-3-2

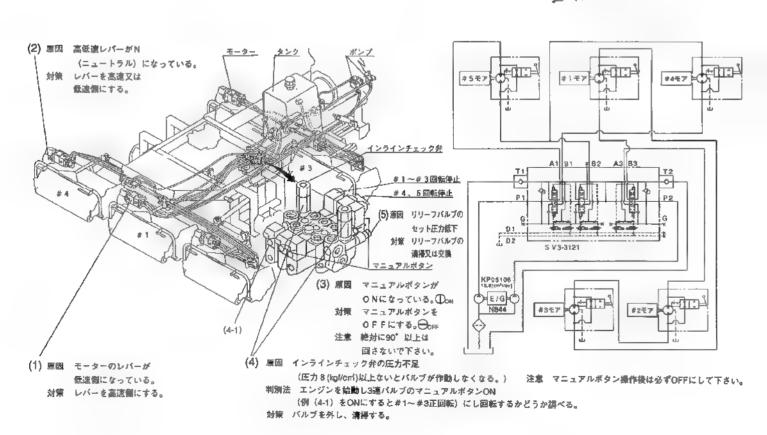

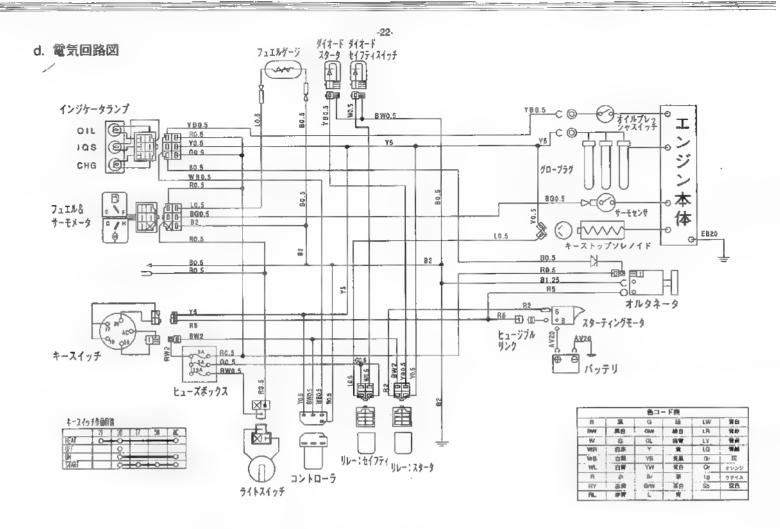

e.メンテナンス一覧表

,	シテナンス作業	₩回25H	毎日	毎週	100H	500H	毎年	≢照
	オイルレベル■チェック		0					11
	オイル交換	0			0			12
π	クーラント量のチェック		0					11
ン	ラジエータとオイルクーラの掃除		0					12
ij	エアクリーナの排除	0			0			12
>	エアクリーナエレメントの交換					0		11
	ファンベルトの張り				0			11
	オイルフィルタ交換	0				0	-	12
	タイヤ空気圧のチェック		0		•			11
	燃料レベルのチェック		0					7
	油圧オイルレベルのチェック		0			-+		11
	オイルフィルタ交換					0		12
本	グリスアップ (モアアーム、後輪部)				0			11
	パッテリー油のチェック		0					11
	各部のネジの最み	!!	0			-		
体	油圧ホース(4年ごと交換)	-			-+			
	油圧シリンダーのシールキット	r i					0	
	油圧ブレーキオイルレベル		[0			-	_
	サイドブレーキワイヤ田調整	1		0				
₹	リールカッターの刃会わせ		0	-				14
7	グリスアップ	\vdash \dashv	0	0				13
	シール、ペアリングの交換		-	-			0	15

3. オプション


目 次

3-1 フロントグルーマ P22

3-2 グラスキャッチャー P23

3-1 フロントグルーマ

芝目を除去し、マットを解消します。芝の通気性を良くし、病気の発生を抑制します。グルーマ刃を溝付き前ローラーに接近させる事により、ローラーへの芝の付着を断ぎます。

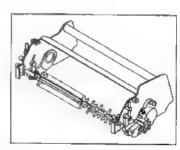


a.フロントグルーマの高さ調整

出荷時のグルーマ高さは13 です。芝生の状態に応じてグルーマ高さを調整して下さい。

1.刈り高調整と一緒に行うことが多 く、刈り高ゲージのグルーマー用 ネジを希望の高さにします

2.グルーマ書き網館ネジを回し、フ ロントグルーマの高さをゲージに 合わせます。

3.ボルト、ナット等を締めグルーマ ユニットをモアフレームに確実に 固定して下さい。

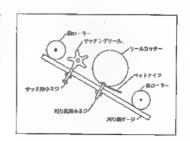


4.グルーマを使用しない時は、グルーマユニットを一番上まで上げて固定して下さい。この時グルーマ入切レバー章、OFF側へ…-杯に回して下さい。


ž ĝ.

グルーマの最低地上高さはOmmまでです。それ以下での作業はグルーマ軸、ベアリング、ギヤ等が破損しますのでおやめ下さい。


3-2 グラスキャッチャー

1. グラスキャッチャー使用時はカッターカバーを下げ、ピンを忘れずに禁し込んで下さい。

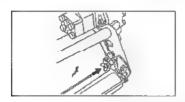

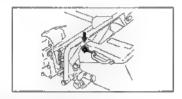

2. グラスキャッチャーの使用で刈芝を捨てる場合は、操作ボタンの全下降を抑 し全モアユニットを下げ、エンジンを停止します。ピンを抜きグラスキャッ チャーを外し刈芝をすてます。

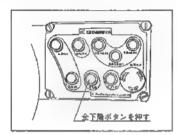



4. 仕 様

	퓇	式	L M528 F		
操体	全	長	キャッチャー付き335 cm キャッチャー無し302 cm		
寸法	1	- 16	移動時 248 cm 作果時 310 on 車槍外艦 199 cm		
		高	ロールバー 198 cm ハンドル 138 cm		
			全重量 1680 kg 作業時 1235 kg		
速度	前	4 変	0~10 km/h		
	進	2 4	0~20 lm/h		
1	後	進	0~ 4 km/h		
年 集		86	前輪 28×12.00・12 後輪 25×8.5・14		
#	料点	ンク	41 4714		
ェ기	15	式	シバウラ N 844 4サイクル水冷ディーゼル		
ジン	#	気量	1995 oc		
	出	カ	45 PS / 3000 rpm		
モア	(U)C	傷	270 cm		
ュ=	μķ	高	13~45		
y F	71.	ット数	5 建		
	9	- n	外長 16 cm 幅 68 cm 刃数 7枚		
		E (1.85)	グルーマ付き 83 kg グルーマ無し 80 kg		

5. パーツカタログ

イラストインデックス

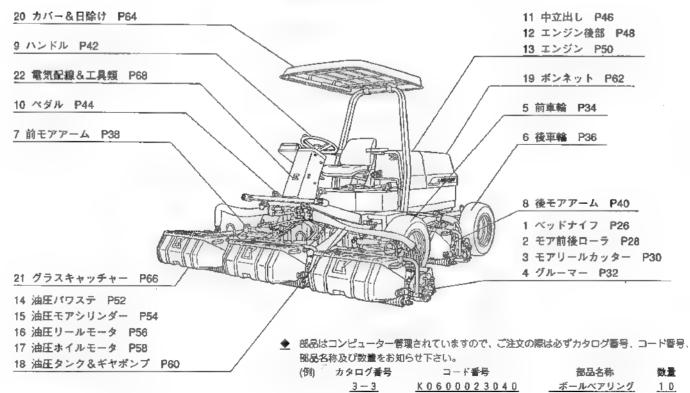

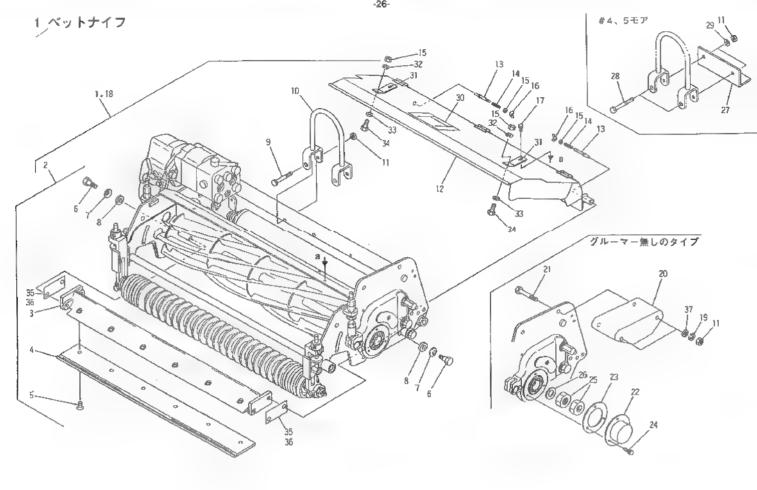


が1077 番号	コード番号	部品名称	偶数	共用	小売価格
1- f	LM527F-1399Z0	₹ 7Ass'y	5		
1-2	K8022000010	ベットナイフ台Ass'y735.6	5		
1-3	K690500001R	ベットナイフ台81×735.5	5		
1-4	K 2 5 1 D O O D 1 9 O	7ベットナイフ87-682-60	5		
1-5	K0071000092	10調質―さら小ねじ20	30		
1-6	K0071000670	10段付ポルト31	20		
1-7	K 0 2 1 3 1 2 0 0 0 2	12さらばね座金1H	20		
1-8	K6210000272	12.2カラー256	20		
1-9	K 0 0 0 3 1 0 0 6 0 2	10ボルト60	10		
1-10	LM527F-1340Z3	フック	5		
1-11	K0100100002	10ナット	20		
1-12	LM527F-1331BR	リールカッターカバー	5	,	
1-13	LM527F-1332Z3	カッターカバー調節ピン	10		
1-14	K1000000260	0.7圧縮バネ8.425	10		
1-15	K0100060002	6ナット	20		
1-16	K0140060002	6蝶ナット	10		
1-17	K0007060102	6ポルト10SW	10		
1-18	LM527F-1699Z0	モアAss'y(5 枚刃)	5		
1-19	K0200100002	108ワッシャー	10		
1-20	K690900021R	モアウェイト	5		
1-21	K0003100852	10ポルト85	10		
1-22	K690900017D	リール軸カバー	5		
1-23	K4010152910	1オイルシート52.591	5		
1-24	K0007060202	■ボルト20SW	15		
1-25	K0160000132	20小型ナット10P1.5	10		
1-26	K5011020352	1SPCC座金2035	5		
1-27	LM527F-1358Z3	ストッパー	2		
1-28	K0003100702	10ボルト70	4		
1-29	K0200100002	10Sワッシャー	4		
1-30	K4205000340	リールモアグルーマ危険マーク	5		

がロク*	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
1-31	LM527F-1359ZR	カッターカバー取付金	10		
1-32	K Q 2 Q D Q 6 B B Q D 2	6Sワッシャー	10		
1-33	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6ワッシャー	10		
1-34	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6ポルト15	10		
1-35	K 5 1 1 6 0 0 0 1 0 2	0.8スペーサー3881	AR		
1-36	K5116000112	1.2スペーサー3881	AR		
1-37	K5000100002	10ワッシャー	10		
			ļ		
			_		
			_		
			<u> </u>		
			ļ	_	
_			_	_	
			_		
				_	
			-		
			<u> </u>		
			ļ		
			<u> </u>		
			<u> </u>		
				1_	
					LM528F

AR:選択期整部品

2 モア前後ローラ

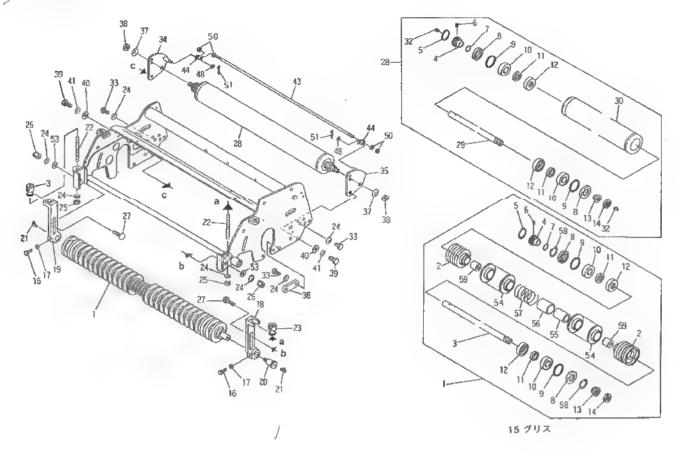


がログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用	小走価格
2-1	K8021000290	前ローラーAss'y	5		
2-2	K680200036D	溝付ローラーハウジング	10		
2-3	K6120000150	ローラー軸	5		
2-4	K 6 2 1 9 0 0 0 2 1 0	17カラー3628.25	10		
2-5	K 0 4 0 3 0 3 6 0 0 1	ストップリングS36	10		
2-6	K0071000772	ドラムカラーストッパー	10		
2-7	K0880020000	OリングP20	10		
2-8	K 0 8 2 2 5 4 7 0 8 0	オイルシールMHSA25478	20		
2-9	K6212001192	42STKMカラー473.25	20		
2-10	K 0 6 3 1 3 0 2 0 4 0	テーパーローラー30204JRP6	20		
2-11	K 0 8 2 2 0 3 5 0 8 0	オイルシールMHSA20358	20		
2-12	K 6 8 0 3 0 0 0 0 3 0	シールハウジング	20		
2-13	K0160000440	20ナット18	10		
2-14	K0160000082	20小形ナット8P1.5	10		
2-15	K2930000000	エクセライトEP1号グリス	1503002		
2-16	K0020080250	8ステンボルト25	10		
2-17	K0109080000	8ステンレスナット	10		
2-18	K690400004R	ローラーブラケット左	5		
2-19	K690400003R	ローラーブラケット右	5		
2-20	K0071000740	12段付ボルト46	5		
2-21	K 1 4 4 0 0 0 0 0 6 0	M8C形グリスニップル	10		
2-22	K0072000120	M10ネジシャフト105	10		
2-23	K0160000410	ローラー調節金	10		
2-24	K0213100002	10さらばね座金1H	40		
2-25	K0103100002	10ナットP1.25	10		
2-26	K0149107202	10-17高ナット20	10		
2-27	K0025100402	10角根丸頭ボルト40	10		
2-28	K8021000170	後ローラーAss'y	5		
2-29	K6121000200	20ローラー軸	5		
2-30	K740000015D	74ローラー645	5		

於印7.	コード番号	部品名称	個数	共用 部品	小売価格
2-31					
2-32	K1440000054	M8グリスニップル	10		
2-33	K0001100202	10ボルト20P1.25	20		
2-34	K7355000383	後右ローラーブラケット溶接	5		
2-35	K7355000373	後左ローラーブラケット溶接	5		
2-36	K5121000132	9ツナギ板2575	5		
2-37	K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2	14さらばねH	10		
2-38	K0105140002	14ナット3P1.5	10		
2-39	K0009120252	12小形ボルト25P1.25	10		
2-40	K5000120002	12ワッシャー	10		
2-41	K0213120002	12さらばね <u>座金1</u> H	10		
2-42					
2-43	LM527F-1353Z0	8丸棒700	5		
2-44	K5141000153	土落金アーム	10		
2-45					
2-46					
2-47					
2-48	K5011008142	1SPCC座金814	10		
2-49					
2-50	K0100080002	8ナット	10		
2-51	K0300025252	2.5割ピン25	10		
2-52					
2-53	K 5 0 7 3 2 1 0 2 4 2	3.2SPHC度全10 24	10		
2-54	K 5 9 2 0 0 0 0 0 4 0	80ローラー25.8	18		
2-55	K6212001362	24STKMカラー3630.8	5		
2-56	K6212001372	36.2STKMカラー4051.6	5		
2-57	K100000073D	5圧縮バネ5175	5		
2-58	K 0 4 0 2 0 4 7 0 0 1	ストップリングR47	10		
2-59	K6000000480	20.6ブッシュ2314	10		
2-60					

LM528F


3 モアリールカッター

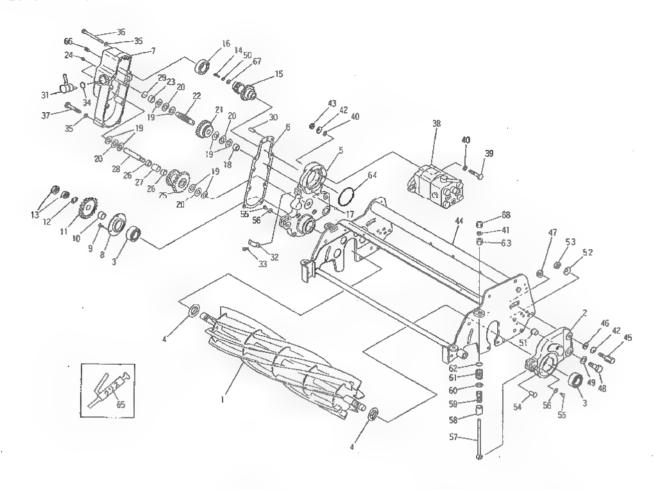

Y62-10458	3-TURIT
-----------	---------

ስ ያበታ '	コード番組	\$0 B & \$4	個数	共用	小車存板
善号	コート母母	部品名称	開放	品温	小売価格
3-1	K28530107AR	リールカッター680-7	5		
3-2	K690900022D	FCリールハウジング	5		
3-3	K 0 6 0 0 0 2 3 0 4 0	ボールベアリング2304	10		
3-4	K0830000020	オイルシール254210	10		
3-5	K 6 8 0 9 0 0 0 2 3 R	ACリールハウジング	. 5		
3-6	K4011000270	リールハウジングパッキン	5		
	LM527F-1305ZR		5		
3-8	K 6 2 0 2 0 0 0 2 4 3 K 0 0 4 1 0 6 0 1 2 2	ベアリング押工	5		
3-9	K 0 0 4 1 0 6 0 1 2 2	6さら小ねじ 12	15		
3-10	K 0 7 3 7 0 0 0 0 1 0	ニードル用内輪IRT2015-1	5		
3-11	LM527F-1313Z0	リール軸ギヤ 33	5		
	K5011020352	1SPCC座金2035	5		
3-13	K0160000132	20小形ナット10P1.5	10		
		■ボルト15	5		
3-15	LM527F-131020	ポンプ軸ギヤ22×14	5		
3-16	K0616060060	ベアリング60062NSEC3SL	5		
3-17	K0023080101	8ホーローセット10	5		
3-18	K0732161600	ニードルTLAM1616	5		
3-19	K5051016320	1C5191P座金1632	40		
3-20	K 5 0 2 0 8 1 6 3 2 0	0.8NBS55座金1632	20		
3-21	LM527F-1311Z0	第2軸ギヤ17×25	5		
3-22	LM527F-1314Z0	第2軸	5		
3-23	K0736000060	ニードルRNA4901	5		
3-24	K1440000012	グリスニップル	10		
3-25	LM527F-1312Z0	第3軸ギヤ31×29	_ 5		
	K0701622140	ニードルKT162214	10		
3-27	LM527F-1320Z3	カラー	5		
	LM527F-1315Z0		5		
	LM527F-1319Z3	特殊座金324	5		
3-30	K 6 0 5 0 1 0 0 2 5 2	10ストッパー25	5		
3-31	LM527F-1316Z3	H、L、切換クラッチ	5		
	K1090000052	クラッチ■エバネ	- Fi		
3-33	K0027060122	6十孔アプセットボルト128	5		
3-34	K 0 8 8 0 0 2 4 0 0 0	OリングP24	5		
3-35	K0213080002	≣さらばね座金1H	50		

がログ 番号	コード番号	部品名称	個數	共用 部品 小売	蓝核
3-36	K0003080952	■ボルト95	30		
3-37	K0003080602	8ボルト60	20		
3-38	K3280000110	ギヤモーターMB3AK345	5		
3-39	K0001000452	10ボルト45	10		
3-40	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	20		
3-41	K5011010162	1SPCC座金1016	10		
3-42	K 0 2 1 3 1 0 0 0 0 2	10さらばね座金1H	20		
3-43	K0100100002	10ナット	10		
3-44	LM527F-1330Z	モアフレーム	5		
3-45	K0071000752	10段付ボルト36	10		
3-46	K5073210242	3.2SPHC座会1024	10		
3-47	K0160000390	ネジ受ケ	10		
3-48	K0071000680	14段付ボルト39	10		
3-49	K 5 Q 5 1 Q 1 5 2 8 Q	1C5191P審金1528	10		
3-50	K 0 2 1 1 0 6 0 0 0 2	6さらばねH	5		
3-51	K 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0	15ブッシュ1915	10		
3-52	K 0 2 1 1 1 4 0 0 0 2	14さらばねH	10		
3-53	K 0 1 0 5 1 4 0 0 0 2	14ナット3P1.5	10		
3-54	K 6 0 3 0 1 0 0 2 5 2	10平頭ピン25	10		
3-55	K 0 0 0 6 0 6 0 1 2 2	6ボルト128	10		
3-56	K 5 0 1 1 6 0 6 2 0 2	1.6SPCC座金620	10		
3-57	K 6 5 1 1 0 0 0 0 4 2	カッター調節ボルト170	10		
3-58	K6219000232	調節パイプ大	10		
3-59	K6081000032	カッター調節ネジ付パイプ	10		
3-60	K6206000052	スプリング受ケ	10		
3-61	K1000000612	5圧縮パネ2535	10		
3-62	K6206000172	スプリング受ケ	10		
3-63	K0160000462	10特殊ナット19	10		
3-64	K 0 8 8 5 0 8 1 1 0 0	0リングS60	10		
_	K 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0	エクセライトEP NO.2	8000		
	K 1 4 2 2 2 0 2 0 0 1	六角穴付テーパブラグ2種1/8	5		
	K5012306162	2.3SPCC座金616	8		
	K0160000033	10受刃調節ナットP1	10		
			1.0		

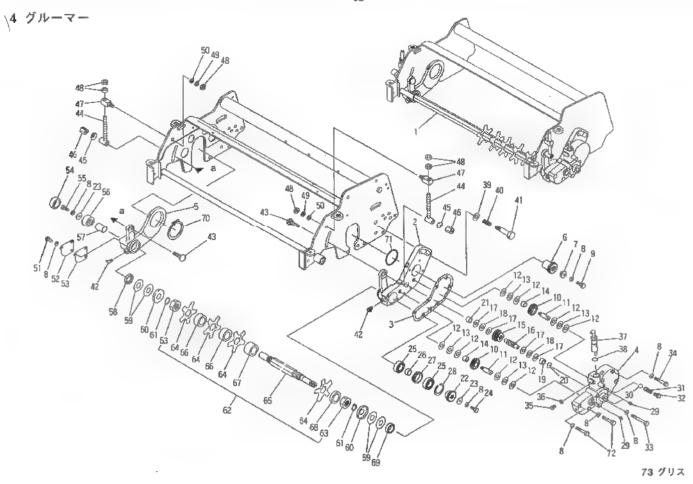


115/00	>	5	4		J	I	(-	9	ŧ	
--------	---	---	---	--	---	---	----	---	---	--

	かロク 番号	/ コード番名	_	部品名称	個数	共用部品	小売価格
7	4-1	LM527F-189	9 Z O	フロントグルーマーAssy	5		
	4-2	LM527F~18n	1173	左グルーマーフレール	6		
	4-3	LM527F-1BD	1 2 Z D I	左グルーマーフレームバッキン	5		
	4-4	1 L M 3 Z / F — 1 B 0	1 3 Z 3 i	左グルーマーフレームカバー			
	4-5	LM527F-180	14 Z R	右グルーマーフレーム	5		
		LM527F-180	5 Z O I	18丁ギヤ大	5		
	4-7	LM527F-182	4 Z 3	カラー	5		-
	4-8	K 0 2 1 3 0 B 0 0 0	2	8さらばね座金1H	65		
	4-9	K001008025	1	8調質ボルト25	5.		
		K618600003		18T#ヤ	10		
	4-11	K 6 1 2 0 0 0 0 2 7	0	中間軸	10		
ļ	4-12	K505101328	0	1C5191P座金1328	40		
ţ	4-13	K502081328	0	0.8NBS55座金1328	20		
-	4-14	K070131712	0	ニードルKT131712	10		
ı	4-15	K 6 1 8 0 0 0 0 1 1	0	18丁クラッチギヤ	5		
	4-16	K610000007	0	クラッチ軸	5		
	4-17	K505101226	0	1C5191P產金1226	20		
	4-18	K 5 0 2 0 8 1 2 2 6	0	0.8NBS55座金1226	10	\neg	
-	4-19	K073600003	0	ニードルTAF121912	5		
	4-20	K509000077	0	2SK5座金319	5		
١	4-21	K 0 7 3 2 1 2 1 2 0	0	ニードルTLAM1212	5 .		
Į	4-22	LM527F-181	3 Z 0	17丁ギヤ	5		
į	4-23	K501230824	2	2.3SPCC座金824	10		
1	4-24	K000008020	2	8ボルト20	5		
I,	4-25	K061606203	Ó	6203-2NSEC3	10		
-	4-26	LM527F-182	6 Z 3	カラー	5		
	4-27	LM527F-182	7 Z 3	カラー	5		
J.	4-28	K 0 4 0 2 0 4 0 0 0	1	ストップリングR40	5		
Į.	4-29	K144000001	2	グリスニップル	15		
ļ	4-30	K150063500	0	6.35スチールボール	5		
	4-31	K100000009	0	1圧縮バネ618	5		
L		K000008012		8ボルト12	5		
Į.		K000308065		8ボルト65	15		
	4-34	K000308050	2	8ボルト50	15		
1	4-35	K007100095	3	ストップボルト			
	4-36	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0	2	8\$ワッシャー	5		
1	4-37	K732100011	2	クラッチレバー	5	_	
	4-38	K088001500	0	0リングP15	5		
	4-39	K501201628	2	2SPCC座金1628	5		
ŧ	4-40	K 1 0 0 0 0 0 0 6 4	2	2圧縮バネ2130	5		

がい。 番号	コード番号	部品名称	鑑数	共用	小壳価格
4-41	K0071000940	段付ボルト	5		
4-42	K1440000046	C形グリスニップルPT1/8	10	-	
4-43	K 0 0 2 5 1 0 0 6 5 2	10角根丸頭ボルト65	10		-
4-44	LM527F-1836Z3	グルーマ高サ調節金・	10		
	K0213100002	10さらばね座金1H	10		
	K0149107202	10-17高ナット20	10		
4-47	LM527F-1835Z3	10ロッド受ケ金	10		
	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	30		
	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	10		
4-50	K5000100002	10ワッシャー	10		
4-51	K0000080152	8ボルト15	15		
4-52	LM527F-1822Z3	右グルーマーフレームフタ	5		
4-53	LM527F-1823Z0	右グルーマーフレームパッキン	5		
4-54	K 6 2 1 2 0 0 1 5 3 2	29STKMカラー3815	5		
	K0074080202	8左ネジボルト20	.5		
	K0736000050	ニードルTR253820	5		
	K0737000020	ニードル 内輪LRT202532	5		
4-58	K 0 8 2 2 5 3 5 0 7 0	オイルシールMHSA25357	5		
4-59	K5051020440	1C5191P座金2044	20		
4-60	K5370000312	防魔カバー	10		
	K 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1	ストップリングS20	10		
4-62	LM527F-1816Z0		5		
4-63	K0108220002	22ナット3P1.5	10		
4-64	LM527F-1817Z3		135		
4-65	LM527F-1814Z3	グルーマー軸	5		
4-66	LM527F-1821Z0	カラー	20		
	LM527F-3819Z0	カラー	110		
		カラー	5		
	K 0 8 2 1 9 3 5 0 8 0	オイルシールMHSA19358	5	_	
4-/01	K 0 4 0 1 0 6 3 0 0 1	ストップリングS63	5		
4-/1	K 0 8 8 5 0 5 0 0 0 0	0リングS50	5		
4-72		8ボルト45	10		
4-73.	K 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0	エクセライトEP14 リス	100g	-	
				_	
				_	
				_	
-				4	
				_	
-+				_	
				Ш,	LM528F




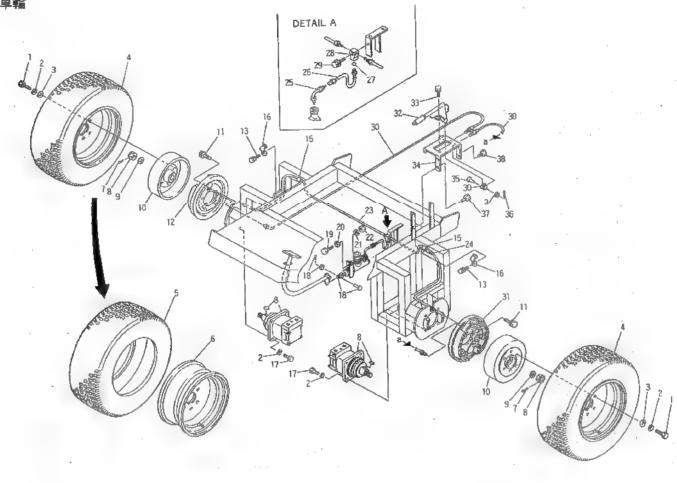

	かなり。 番号	コード番号	部品名称	個數	共用 部品	小売価格
	5-1	K0034120303	12間質8Tボルト30P1.5	12		
	5-2	K0200120002	128ワッシャー	20		
- }	5-3	K5000120002	12ワッシャー	13		
	5-4	K2040000190	タイヤ26×12.00-12Ass'y-F	2		
		K 2 0 4 1 0 0 0 1 2 0	タイヤ26×12.00-12PD1	2		
	5-6	K209000049L	ホイール9.75×12バルブ孔付	2		
	5- 7	K0300050562	5割ピン56	2		
0	5-8	K3291000090	ホイールモータ2-250BS4S	2		
-	5-9	K 0 2 1 2 2 4 0 0 0 1	24さらばね座金1L	2		
-	5-10	LM527F-0211Z3	ブレーキドラム	2		
			10ボルト30S	12		
	5-12	LM527F-022020	ブレーキAss'y RH	1		. 1
	5-13	K0007060152	■ボルト15SW	2		_
į	5-14			-		
ı		K4032000090	パイプ止メ当テ	2		
ļ	5-16	K 5 2 1 1 0 0 0 0 7 2	10ホース止メ金	2		
		K0033120351	12 阴質 8Tポルト35	8		
1	5-18	LM527F-0218Z0	ブレーキMシリンダーAss'y	1		
	5-19	K0000080302	8ポルト30	2		
L	5-20	K5000080002	8ワッシャー	2		
L	5-21	K0200080002	887ッシャー	2		
ļ	5-22	K0100080002	8ナット	2	1	
	5-23	LM527F-0216Z2	ブレーキパイプ右	1	1	
L	5-24	LM527F-0215Z2	ブレーキパイプ左	1		
L	5-25	LM527F-0217Z2	ブレーキバイブ小	1		
	5-26	K6911000060	クラッチホース	1		
	5-27	K5090000730	ブレーキホースワッシャー	1		
	5-28		コネクター	1		
	5-29	K 0 0 0 7 0 8 0 3 0 2	8ポルト30SW	1	1	
	5-30	K0020246200	ブレーキワイヤー2462W	1	7	

神(D)	コード番号	部品名称	個数	共用	小売価格
5-31	LM527F-0219Z0		1		
	K1724000020	サイドブレーキAss'y	_1	, T	
		8ボルト20S	2		
	LM527F-0625ZR	サイドブレーキレバー取付金	1		
	K6030120242	12平顔ピン24	4		
	K0300020202	2割ピン20	1		
	K0007080252	8ポルト25SW	1		
5-38	K0006080152	8ボルト158	3		
\vdash					i
<u> </u>]
-					
\vdash					
ļļ					
\sqcup					
					LM528F


6 後車輪

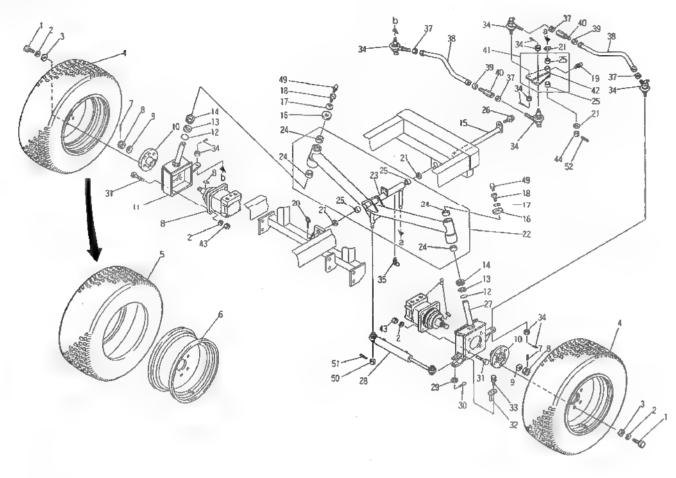

がロケ 番号	コード番号	部品名称	個數	共用 簡品	小売価格
6-1	K0034120302	12部 東8Tボルト30P1.5	12		
6-2	K0200120002	128ワッシャー	20		
6-3	K5000120002	12ワッシャー	12		
6-4	K2040000200	タイヤ25×8.50-14Ass'y-R	2		
6- 5	K2041000110	タイヤ25×8.50-14 M40B	2		
6-6	K209000047L	ホイール7JAX14-Uバルブ孔付	2		
6-7	K0300050562	5割ピン56	2		
6-8	K3291000090	ホイールモータ2-250BS4S	2		
6- 9	K0212240001	24さらばね座金1L	2		
	LM527F-0210Z3		2		
6-11	LM527F-0204ZD	右ブラケット	1		
6-12	K0880050A00	P50AOリング	2		
6-13	LM527F-0221Z3	4STKM座金4059	2		
		スラストペアリング51108	2		_
6-15	LM527F-0207Z2	ビボット軸	1		
6-16	LM527F-0205Z3	カバー	2		
6-17	K 0 2 1 2 T 4 0 0 0 1	14さらばね座金1L	2		
6-18		14エアー孔付ボルト30	2		
6-19	K1440000012	グリスニップル	1		
	K 6 0 6 1 0 6 0 0 0 2	6クリップピン	1		
6-21	K 5 0 5 1 0 3 0 5 0 0	1C5191P座全3050	4		
6-22	LM527F-0251Z0	リヤアクスルCOMP	1		
	LM527F-02018D		1		
6-24	LM527F-0222Z0	20ブッシュ4047	4		
6-25	K60000000080	30ブッシュ3630	4		
-		10ポルト26SW	1		
	LM527F-0203ZD	左ブラケット	1		
	The second secon	40-50シリンダー495	1		
6-29	K5011020282	1SPCC座金2028	1		
6-30	K0300032322	3.2割ピン32	1.		


かロケ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用	小売価格
	K0013120452	12調費ボルト45	8		
6-32	LM527F-0213Z3	≠20取付軸65	1		
6-33	K0007080152	8ポルト158W	1		
	K1610000010	タイロットエンド右Assy	4		
6-35	K1440000022	C形グリスニップル	1		
6-36					
		17特殊ナットP1.5	4		
6-38	LM527F-0208Z3	トラックロッド	2		
6-39	K0160000202	17左ネジ特殊ナットP1.5	2		
6-40	LM527F-0214Z3	17調節ボルト	2		
	LM527F-0252Z0		1		
6-42	LM527F-0202ZD	アイドルレバー	1		
	K0100120002		8		
6-44	LM527F-0209Z3	レバー軸カラー	1		
6-45					
6-46			ļ		
6-47				\Box	
6-48					
6-49	K1440000060	M8C形グリスニップル	2		
	K6215000112	シリンダー止メカラー	1		
	K0320050321	5スプリングピン32	1		
6-52	K0320050451	6スプリングピン45	1		
	<u> </u>				
]		
				\neg	

LMS28F

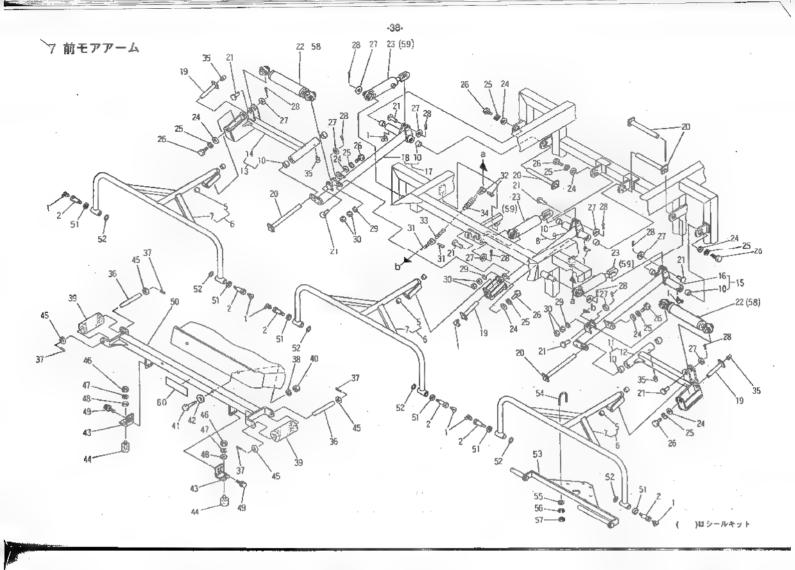


かロク 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
7-1	K1440000022	C形グリスニップル	10		
7-2	LM527F-1205A3	モア取付ピン	6		
7-3					
7-4					
7-5	K6000000280	20ブッシュ2420	6		
7-6	LM528F-1251Z0	モア取付アームCOMP	3		
	LM528F-1201ZD		3		
7-8	LM527F-125320		1		
7-9	LM527F-1210ZD	中モアアーム	1		
	K60000000080		10		
	LM527F-1258Z0		1		
7-12	LM527F-1220BD	左旋回アーム	1		
	LM527F-1259ZD		1		
7-14	LM527F-1221BD	右旋回アーム	1		
	LM527F-1260Z0		1		
	LM527F-1222ZD		1	[
	LM527F-1261Z0		1		
	LM527F-1223ZD		1		
	LM527F-1206Z3		3		
7-20	LM527F-1218Z3	∮30取付■214	5		
7-21	K6031200562	20焼入平頭ピン56	8		
7-22	K321200012D	50-60シリンダー309	2		
7-23	K321200011D	50-60シリンダー305			
7-24		3.2SPHC座金1235	8		
-	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	128ワッシャー	8		
7-26	K0000120202	12ボルト20	8		
7-27		2.3SPCC座金2040	10		
	K0300032362	3.2割ピン36	10		
	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8ワッシャー	3		
7-30	K0100080002	8ナット	6		

炒印 養号	コード番号	部品名称	電数	共用	小売価格
7-31	LM527F-1208Z2	シャックル付M8ネジ	3		
7-32	K 0 4 1 0 8 0 0 0 0 2	8シャックル	3		
7-33	K4532000012	4.8雑馴チェン4リンク	3		
7-34	K1020000092	■丸フックバネ40180	3		
7-35	K 1 4 4 0 0 0 0 0 1 2	グリスニップル	4		
7-36	LM527F-1227Z3	ローラー軸155	2		
7-37	K0300032222	3.2割ピン22	4		
7-38	K0200100002	108ワッシャー	6		
7-39	LM527F-1228Z0	ゴムローラー120	2		
7-40	K0100100002	10ナット	6		
7-41	K0003100652	10ボルト65	2		
7-42	K5073210352	3.2SPCC座金1035	2		
7-43	LM527F-1226Z3	クッション取付金。	2		
7-44	K4049050000	ゴムストッパーKI-50	2		
7-45	K5000140002	14ワッシャー	4		
7-46	K0100100002	10ナット	2		
7-47	K0200100002	108ワッシャー	2		
7-48	K5000100002	10ワッシャー	2		
7-49	K0007080162	8ポルト16SW	4		
7-50	LM527F-1225AD	アームストッパー	1		
7-51	K5051020320	1C5191P座金2032			
7-52	K 0 2 1 2 1 6 0 0 0 2	16さらばね座金1L	6		
7-53	LM528F-1401ZD	キャッチャー取付金	3		
7-54	K6176000103	50M6Uボルト65			
7-55	K 5 0 0 0 0 6 0 0 0 2	6ワッシャー	18		
7-56	K0200060002	6Sフッシャー	18		
7-57	K0100060002	6ナット	18		
7-58	K34705-6755K	シールキット			
7-59	K34705-670SK	シールキット			
7-60	K4201000120	BARONESST-7121	1		
	Kはカヤバ純正部品				LM528F

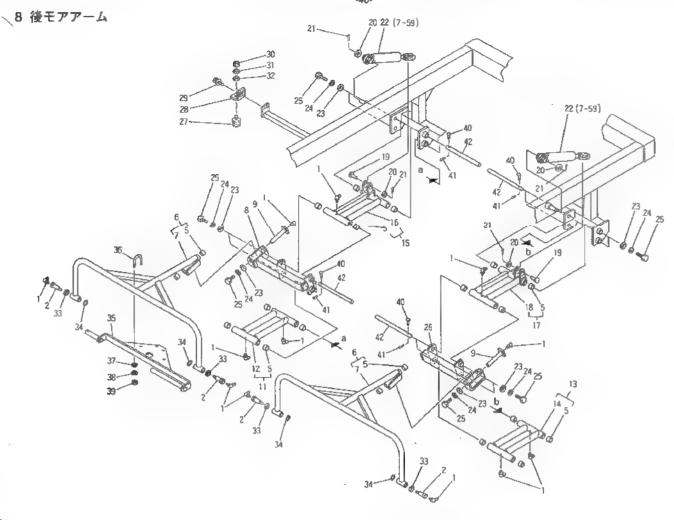


がログ 番号 コード番号	部品名称	個数	共用部品	小完価格
	C形グリスニップル	14		
8-2 LM527F-1205A3	モア取付ピン	4		
8- 3				
8- 4		\Box		
8-5 K 6 0 0 0 0 0 0 2 8 0		20		
8-6 LM528F-1251Z0		2		
8-7 LM528F-1201ZD		2		
8-8 LM528F-1212ZD	後右モアアーム	2		
8-9 LM527F-1206Z3	モア取付軸154	8		
8-10			_]	
8-11 LM527F-1257ZD	右保持アームCOMP	_1		
8-12 LM527F-1216ZD	右保持アーム	1		
8-13 LM527F-1256Z0	左保持アームCOMP	1		
8-14 LM 5 2 7 F - 1 2 1 5 Z D		1		
8-15 LM527F-1255Z0	右リンクアームCOMP	1		
8-16 LM527F-1214ZD	右リンクアーム	1		
8-17 LM527F-1254Z0	<u>左リン</u> クアームCOMP	_1		
8-18 LM 5 2 7 F - 1 2 1 3 Z D	左リンクアーム	1		
8-19 K 6 0 3 1 2 0 0 5 6 2	20焼入平領ビン56	2		
8-20 K 5 0 1 2 3 2 0 4 0 2	2.3SPCC座金2040	4		
8-21 K 0 3 0 0 0 3 2 3 5 2	3.2割ピン36	4	-	
8-22 K 3 2 1 2 0 0 0 1 1 D	50-60シリンダー305	2		
8-23 K 5 0 7 3 2 1 2 3 5 2	3.2SPHC座全1235	2		
8-24 K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	128ワッシャー	2		
8-25 K 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2	12ボルト20	2		
8-26 LM528F-1211ZD	後左モアアーム	1		
8-27 K 4 0 4 9 0 5 0 0 0 0	ゴムストッパーKI-50	2	Ī	
8-28 LM527F-122623	クッション取付曲	2		
8-29 K 0 0 0 7 0 8 0 1 6 2	8ポルト16SW	5		
8-30 K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	2		

於口?"	コード番号	部品名称	個数	共用	小壳価格
8-31	K0200100002	10Sワッシャー	2		
8-32	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	2		
8-33	K5051020320	1C5191P廉全2032	4		
8-34	K 0 2 1 2 1 6 0 0 0 1	16さらばね座金1し	4		
8-35	LM528F-1401ZD	キャッチャー取付金	2		
8-36	K6176000102	50M6Uポルト65	6		
8-37	K5000060002	6ワッシャー	12		
8-38	K0200060002	68ワッシャー	12	-	
6-39	K0100060002	6ナット	12		
8-40	K 6 0 4 1 0 6 5 3 9 2	6.5焼入れ丸頭ピン39	8		
8-41	K 0 3 0 0 0 2 0 1 6 2	2割ピン16	8		
8-42	LM528F-1217Z2	ø 20取付軸250	8		
		Ţ			
			1		
				\neg	
					$\overline{}$
				_	
				_	Literate

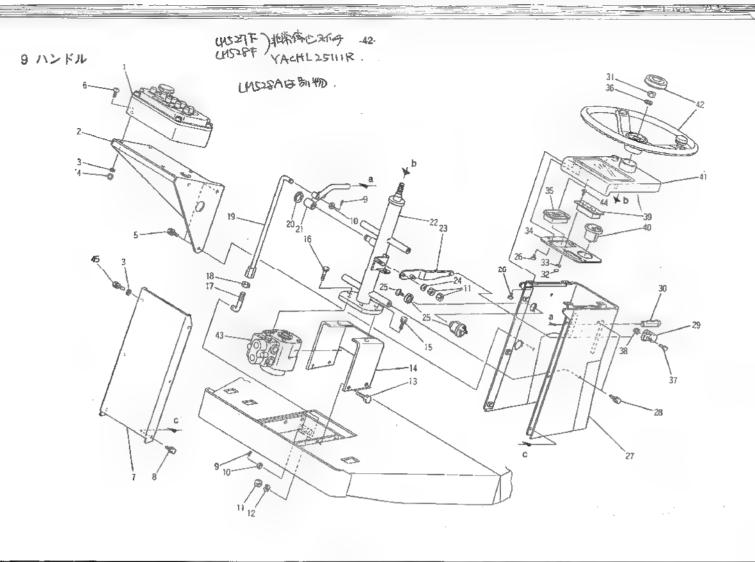

がロク* 番号	コード番号	部品名称	個數	共用部品	小売価格
9-1	LM527F-0804Z0	操作ボックス	1		
9-2	LM527F-0630ZD	操作ボックス取付金具	1		
9-3	K8200060002	68ファシャー	5		
9-4	K 0 1 1 0 0 6 0 0 0 2	6級ナット	4		
9-5	K 0 0 0 6 0 8 0 1 5 2	8ボルト158	2		
9-6	K 0 0 4 2 0 6 0 2 0 2	6十丸小ねじ20	4		
9-7	LM527F-0627ZR	フロントカバー小	1		
9-8	K0007060122	6ボルト12SW	5		
9-9	K 0 3 0 0 0 2 0 1 6 2	2割ピン16	2		
9-10	K5000080002	8ワッシャー	2		
9-11	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	6		
9-12	K Q 2 Q 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	4		
9-13	K0000100252	10ボルト25	4		
9-14	LM527F-0402ZD	ステアリングユニット取付台	1		
9-15	K0006100252	10ポルト25S	2		
9-16	K 0 0 0 6 1 0 0 3 0 2	10ボルト30S	4		
9-17	LM527F-0404Z3	調節ロット36.5	1		
9-18	K01000B0002	8ナット	1		
9-19	LM527F-0403Z3	ロックレバー	1		
9-20	K0401013001	ストップリング\$13	1		
9-21	LM527F-0405Z3	ロックレバー	1		
9-22	LM527F-0401ZD	ステアリングコラム	1		
9-23	LM527F-0406Z3	スロットルレバー	1		
9-24	K0211100001	10さらばねH	1		
9-25	S385200990	スイッチAss'y	1 .		
9-26	K 0 0 4 6 0 5 0 1 0 2	5十タッピンねじ C-1なべ頭10	8		
9-27	LM527F-0628AR	フロントカバー大	1		
9-28	K0006060152	6ポルト15SW	2		
9-29	K1301000150	スロットルレバー鑑り	1		
9-30	K1300000070	9握り黒22	1		

がい) 番号	コード番号	部品名称	傷数	共用	小売価格
9-31	K0103140002	14ナットP1.5	1		
9-32	K0100050002	5ナット	2		
9-33	K0200050002	5Sワッシャー	10		
9-34	S350360080	トリツケワク	1		
9-35	S385040120	メータAss'y	1		
9-36	K 0 2 0 0 1 4 0 0 0 2	148ワッシャー	1		
9-37	K0000050202	5ボルト20	1		
9-38	K0143050002	5さらばね付きナット	1		
9-39	\$385101720	ランプAss'y	1		
9-40	8485450010	タコメータAss'y	1		
9-41	S350711150	ダッシュボード	1		
9-42	K1710000020	ステアリングホイールDT60000	1		
9-43	K3294000038	オービットロールLB-D1-A	1		
9-44	K0000050102	5ボルト10	2		
9-45	K0010060152	6調質ボルト15	1		
			L		
		-			

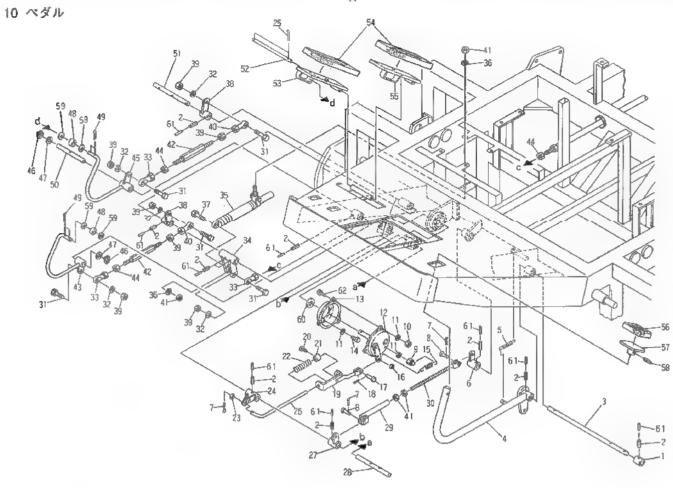


於印, 番号	コード番号	部品名称	個数	共用 郁品	小売価格
10-1	LM527F-0124Z3	ブレーキ軸カラー	1		
10-2	K0320040221	4スプリングピン22	10		
	LM527F-0113Z0		1		
	LM527F-0111Z3		1	Щ	
_	K1020000082		1	Щ	
	LM527F-0112Z3		1	Щ	
	K0300025162		3	Щ	
	K 6 0 4 0 0 8 0 2 2 2			Щ	
10-9	K0160000432	6スプリング掛ケナット	1		
10-10	K0100060002	6ナット			
10-11	K0200060002	6\$ワッシャー	6		
	LM527F-0110Z0		1		
10-13	K537000029D	ブレーキ取付カバー	1_		
10-14	K0000060122	6ボルト12	3		
10-15	K1040000062	1フックバネ1052	1		
110-16	K6210000082	52カラー83	1		
10-17	K 6 0 3 0 0 5 0 1 2 2	5平頭ピン12	1		
	K0300020122		1		
	LM527F-0119Z3		1		
10-20	K0000080123	8ボルト12	1		
10-21	K 6 2 1 8 0 0 0 0 5 2	8.5タップ付が-1915焼入	1		
	K1000000072		1		
	K5000080002		1		
	LM527F-011623		1	L.	
	K0300016102		2		
	LM527F-0118Z3		1_		
10-27	LM527F-0115Z3	解除レバー前	1	L.,	
	LM527F-0117Z0		1		
10-29	LM527F-0122Z3	解除全具	1		
	LM527F-0114Z3		1		
10-31	K0000100302	10ボルト30	5		
10-32	K0200100002	108ワッシャー	- 5		
10-33	K160710L000	ロッドエンドPHS10LES	3.		
10-34	LM527F-0107Z3	前後進レバー	1		
10-35	K3380000010	レバーダンパー	1		

10-36 K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2 8Sワッシャー 2 10-37 K 0 0 0 0 0 8 0 3 5 2 8ボルト35 1 10-38 L M 5 2 7 F ー 0 1 0 6 Z 3 前達レバー 2 10-39 K 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 10 ナット 7 10-40 K 1 6 0 7 1 0 0 0 0 0 ロッドエンドPHS10EC 2 10-41 K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 8ナット 4 10-42 L M 5 2 7 F ー 0 1 0 3 Z 3 ペダルロッド 2 10-43 L M 5 2 7 F ー 0 1 0 2 A 0 前達ペダル 1 10-44 K 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 2 10 左ネジナット 3 10-44 K 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 2 10 左ネジナット 3 10-45 L M 5 2 7 F ー 0 1 0 1 A 3	が177 番号	コード番号	部品名称	复数	共用 修品	小売価格
10-38 LM527F-0106Z3 前進レバー 2 10-39 K0100100 H02 10ナット 7 10-40 K160710000 D ロッドエンドPHS10EC 2 10-41 K0100080002 8ナット 4 10-42 LM527F-0103Z3 ペダルロッド 2 10-43 LM527F-0102A0 前進ペダル 1 10-44 K0180100002 10左ネジナット 3 10-45 LM527F-0101A3 後進ペダル 1 10-46 K0401013001 ストップリングS13 2 10-47 K5051013280 1C5191P座金1328 2 10-47 K5051013280 1C5191P座金1328 2 10-48 K03000252525 2 52割ピン25 4 10-50 LM527F-0108Z0 前後進ペダル軸 1 10-51 LM527F-0108Z0 前後進ペダル軸 1 10-52 LM527F-0109Z0 前後進レバー軸 1 10-55 S358103270 ペダル支点軸 1 10-55 S358103270 ペダル:HST-F 1 10-56 K405000011 ペダルコム55-75 1 10-57 LM527F-0123Z3 ペダル 1 10-58 K0320050251 5スプリングピン25 1 10-59 K501101010101010101010101010101010101010	10-36	K0200080002	8Sワッシャー	2		
10-38 LM527F-0106Z3 前進レバー 2 10-39 K0100100 H02 10ナット 7 10-40 K160710000 D ロッドエンドPHS10EC 2 10-41 K0100080002 8ナット 4 10-42 LM527F-0103Z3 ペダルロッド 2 10-43 LM527F-0102A0 前進ペダル 1 10-44 K0180100002 10左ネジナット 3 10-45 LM527F-0101A3 後進ペダル 1 10-46 K0401013001 ストップリングS13 2 10-47 K5051013280 1C5191P座金1328 2 10-47 K5051013280 1C5191P座金1328 2 10-48 K03000252525 2 52割ピン25 4 10-50 LM527F-0108Z0 前後進ペダル軸 1 10-51 LM527F-0108Z0 前後進ペダル軸 1 10-52 LM527F-0109Z0 前後進レバー軸 1 10-55 S358103270 ペダル支点軸 1 10-55 S358103270 ペダル:HST-F 1 10-56 K405000011 ペダルコム55-75 1 10-57 LM527F-0123Z3 ペダル 1 10-58 K0320050251 5スプリングピン25 1 10-59 K501101010101010101010101010101010101010	10-37	K0000080352	8ポルト35	1		
10-40 K 1 6 0 7 1 0 0 0 0 0 0 ロッドエンドPHS10EC 2 10-41 K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 8ナット 4 10-42 L M 5 2 7 F - 0 1 0 3 Z 3 ペダルロッド 2 10-43 L M 6 2 7 F - 0 1 0 2 A 0 前進ペダル 1 10-44 K 0 1 8 0 1 0 0 0 0 2 10左ネジナット 3 10-45 L M 5 2 7 F - 0 1 0 1 A 3 後継ペダル 1 10-46 K 0 4 0 1 0 1 3 0 0 1 ストップリングS13 2 10-47 K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0 1C5191P座金1328 2 10-48 S 3 9 8 5 1 1 7 1 0 ブッシュ 2 10-49 K 0 3 0 0 0 2 5 2 5 2 2 25割ピン25 4 10-50 L M 5 2 7 F - 0 1 0 8 Z 0 前後進ペダル軸 1 10-51 L M 5 2 7 F - 0 1 0 9 Z 0 前後進ペダル軸 1 10-52 L M 5 2 7 F - 0 1 0 9 Z 0 前後進ペダル軸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル:HST・R 1 10-54 S 3 9 8 1 1 7 1 8 0 ゴム 2 10-55 S 3 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル:HST・F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 世 ペダルコム55-75 1 10-57 L M 5 2 7 F - 0 1 2 3 Z 3 ペダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC座金1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ポルト15 3 3	10-38	LM527F-0106Z3	前進レバー	2		
### 10-42 LM5 2 7 F - 0 1 0 3 Z 3 ペダルロッド 2 10-43 LM5 2 7 F - 0 1 0 2 A 0 前進ペダル 1 10-44 K 0 1 8 0 1 0 0 0 0 2 10左ネジナット 3 10-45 LM5 2 7 F - 0 1 0 1 A 3 後進ペダル 1 10-46 K 0 4 0 1 0 1 3 0 0 1 ストップリングS13 2 10-47 K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0 1C5191P座全1328 2 10-48 S 3 9 8 5 1 1 7 1 0 ブッシュ 2 10-48 S 3 9 8 5 1 1 7 1 0 ブッシュ 2 10-49 K 0 3 0 0 0 2 2 5 2 5 2 25割ピン25 4 10-50 LM5 2 7 F - 0 1 0 8 Z 0 前後進ペダル輸 前 10-51 LM5 2 7 F - 0 1 0 9 Z 0 前後進レバー輸 1 10-52 LM5 2 7 F - 0 1 0 9 Z 0 前後進レバー輸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル支点輸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル : HST・F 1 10-55 K 3 3 9 8 1 1 7 1 8 0 ゴム 2 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル: HST・F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 間 ペダルゴム55-75 1 10-57 LM5 2 7 F - 0 1 2 3 Z 3 ペダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 S スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 S T S スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 S T S スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 S T S スプリングピン25 1 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3	10-39	K0100100#02	10ナット	7		
10-42 LM527F-0103Z3 ペダルロッド 2 10-43 LM527F-0102A0 前進ペダル 1 10-44 K 0 1 8 0 1 0 0 0 0 2 10左ネジナット 3 10-45 LM527F-0101A3 後継ペダル 1 10-46 K 0 4 0 1 0 1 3 0 0 1 ストップリングS13 2 10-47 K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0 1CS191P座全1328 2 10-48 S 3 9 8 5 1 1 7 1 0 ブッシュ 2 10-49 K 0 3 0 0 0 2 2 5 2 5 2 2 5 割ピン25 4 10-50 LM527F-0109Z0 前後進ペダル軸 1 10-51 LM527F-0109Z0 前後進レバー軸 1 10-52 LM527F-0109Z0 前後進レバー軸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル支点軸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル・HST・R 1 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル・HST・F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 世 ペダルゴム55-75 1 10-57 LM527F-0123Z3 ペダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5 スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC座金1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15	10-40	K1607100000	ロッドエンドPHS10EC	2		
10-42 LM527F-0103Z3 ペダルロッド 2 10-43 LM527F-0102A0 前進ペダル 1 10-44 K 0 1 8 0 1 0 0 0 0 2 10左ネジナット 3 10-45 LM527F-0101A3 後継ペダル 1 10-46 K 0 4 0 1 0 1 3 0 0 1 ストップリングS13 2 10-47 K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0 1CS191P座全1328 2 10-48 S 3 9 8 5 1 1 7 1 0 ブッシュ 2 10-49 K 0 3 0 0 0 2 2 5 2 5 2 2 5 割ピン25 4 10-50 LM527F-0109Z0 前後進ペダル軸 1 10-51 LM527F-0109Z0 前後進レバー軸 1 10-52 LM527F-0109Z0 前後進レバー軸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル支点軸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル・HST・R 1 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル・HST・F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 世 ペダルゴム55-75 1 10-57 LM527F-0123Z3 ペダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5 スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC座金1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15	10-41	K0100080002	8ナット	4		
10-44 K 0 1 8 0 1 0 0 0 0 2 10左ネジナット 3 10-45 L M 5 2 7 F - 0 1 0 1 A 3 後進ペダル 1 10-46 K 0 4 0 1 0 1 3 0 0 1 ストップリングS13 2 10-47 K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0 1C5191P座全1328 2 10-48 S 3 9 8 5 1 1 7 1 0 ブッシュ 2 10-49 K 0 3 0 0 0 2 5 2 5 2 2 25割ピン25 4 10-50 L M 5 2 7 F - 0 1 0 8 Z 0 前後進ペダル軸 1 10-51 L M 5 2 7 F - 0 1 0 9 Z 0 前後進ペダル軸 1 10-52 L M 5 2 7 F - 0 1 2 0 A 3 ペダル支点軸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル支点軸 1 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル : HST・R 1 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル : HST・F 1 10-55 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 1 ペダルゴム55・75 1 10-57 L M 5 2 7 F - 0 1 2 3 Z 3 ペダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 ISPCC座金1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3	10-42	LM527F-0103Z3	ペダルロッド	2		
10-45 LM 5 2 7 F - 0 1 0 1 A 3 後継ペダル 1 10-46 K 0 4 0 1 0 1 3 0 0 1 ストップリングS13 2 10-47 K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0 1C5191P座全1328 2 10-48 S 3 9 8 5 1 1 7 1 0 ブッシュ 2 10-48 K 0 3 0 0 0 2 5 2 5 2 2 25割ピン25 4 10-50 LM 5 2 7 F - 0 1 0 8 Z 0 前後進ペダル輸 1 10-51 LM 5 2 7 F - 0 1 0 9 Z 0 前後進ペダル輸 1 10-52 LM 5 2 7 F - 0 1 2 0 A 3 ペダル支点輸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル:HST・R 1 10-54 S 3 9 8 1 1 7 1 8 0 ゴム 2 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル:HST・F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 1 ペダルゴム58-75 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC座全1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3	10-43	LM527F-0102A0	前進ペダル	1		
10-46 K 0 4 0 1 0 1 3 0 0 1 ストップリングS13 2 10-47 K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0 1C5191P座全1328 2 10-48 K 3 3 9 8 5 1 1 7 1 0 ブッシュ 2 10-48 K 0 3 0 0 0 2 5 2 5 2 2 25割ピン25 4 10-50 LM 5 2 7 F - 0 1 0 8 Z 0 前後進ペダル軸 1 10-51 LM 5 2 7 F - 0 1 0 9 Z 0 前後進ペダル軸 1 10-52 LM 5 2 7 F - 0 1 2 0 A 3 ペダル支点軸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル支点軸 1 10-54 S 3 9 8 1 1 7 1 8 0 ゴム 2 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル: HST・F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 世 ペダルゴム55・75 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 世 ペダルゴム55・75 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1 SPCC座全1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ポルト15 3 3 10-60 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ポルト15 3 10-60 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ポルト15	10-44	K0180100002	10左ネジナット	3		
10-47 K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0 1C5191P座全1328 2 10-48 S 3 9 8 5 1 1 7 1 0 ブッシュ 2 10-49 K 0 3 0 0 0 2 5 2 5 2 2 25割ピン25 4 10-50 LM 5 2 7 F - 0 1 0 8 Z 0 前後進ペダル軸 1 10-51 LM 5 2 7 F - 0 1 0 9 Z 0 前後進レバー軸 1 10-52 LM 5 2 7 F - 0 1 2 0 A 3 ペダル支点軸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル:HST・R 1 10-54 S 3 9 8 1 1 7 1 8 0 ゴム 2 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル:HST・F 1 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル:HST・F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 世 ペダルゴム55-75 1 10-57 LM 5 2 7 F - 0 1 2 3 Z 3 ペダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC座金1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 25スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ポルト15	10-45	LM527F-0101A3	後進ペダル	1		
10-48 S 3 9 8 5 1 1 7 1 0 ブッシュ 2 10-49 K 0 3 0 0 0 2 5 2 5 2 25割ピン25 4 10-50 L M 5 2 7 F - 0 1 0 8 Z 0 前後進ペダル軸 1 10-51 L M 5 2 7 F - 0 1 0 9 Z 0 前後進レバー軸 1 10-52 L M 5 2 7 F - 0 1 2 0 A 3 ペダル支点軸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル 大						
10-49 K 0 3 0 0 0 2 5 2 5 2 2 25割ピン25 4 10-50 LM 5 2 7 F - 0 1 0 8 Z 0 前後進ペダル輸	10-47	K5051013280	1C5191P座全1328	2		
10-50 LM 5 2 7 F - 0 1 0 8 Z 0 前後進ベダル輸				2		
10-51 LM 5 2 7 F - 0 1 0 9 Z 0 前後進レバー軸 1 10-52 LM 5 2 7 F - 0 1 2 0 A 3 ペダル支点軸 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル:HST・R 1 10-54 S 3 9 8 1 1 7 1 8 0 ゴム 2 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル:HST・F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 0 1 世 ペダルゴム55・75 1 10-57 LM 5 2 7 F - 0 1 2 3 Z 3 ペダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC確全1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3	10-49	K0300025252	2.5割ピン25	1 -		
10-52 LM 5 2 7 F - 0 1 2 0 A 3 ペダル支点輪 1 10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル:HST·R 1 10-54 S 3 9 8 1 1 7 1 8 0 ゴム 2 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル:HST·F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 1 ペダルゴム55-75 1 10-57 LM 5 2 7 F - 0 1 2 3 Z 3 ペダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 ISPCC審金1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3						
10-53 S 3 5 8 1 0 3 2 7 0 ペダル: HST·R 1 10-54 S 3 9 8 1 1 7 1 8 0 ゴム 2 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル: HST·F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 世 ペダルゴム55-75 1 10-57 L M 5 2 7 F - 0 1 2 3 Z 3 ペダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC確全1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3						
10-54 S 3 9 8 1 1 7 1 8 0 ゴム 2 10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル: HST・F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 世 ペダルゴム55・75 1 10-57 L M 5 2 7 F - 0 1 2 3 Z 3 ペダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC座金1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3				_	\square	
10-55 S 3 5 8 1 0 3 2 6 0 ペダル: HST・F 1 10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 世 ペダルゴム55・75 1 10-57 L M 5 2 7 F - 0 1 2 3 Z 3 ペダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC審金1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3				_		
10-56 K 4 0 5 0 0 0 0 0 1 世 ベダルゴム58-75 † 10-57 L M 5 2 7 F - 0 1 2 3 Z 3 ベダル 1 10-58 K 0 3 2 0 0 5 0 2 5 1 5スプリングピン25 1 10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC審金1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3	10-54	5398117180			Ш	
10-57 LM527F-0123Z3 ペダル 1 10-58 K0320050251 5スプリングピン25 1 10-59 K501101010162 ISPCC座金1016 4 10-60 K0841535070 オイルシールAJN15357 1 10-61 K0320025221 2.5スプリングピン22 10 10-62 K0000060152 6ボルト15 3	10-55	\$358103260	ペダル:HST·F	-	\square	
10-57 LM527F-0123Z3 ベダル 1 10-58 K0320050251 5スプリングピン25 1 10-59 K501101010362 1SPCC療金1016 4 10-60 K0841535070 オイルシールAJN15357 1 10-61 K0320025221 2.5スプリングピン22 10 10-62 K0000060152 6ボルト15 3	10-56				Ш	
10-59 K 5 0 1 1 0 1 0 1 6 2 1SPCC完全1016 4 10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3	10-57	LM527F-0123Z3				
10-60 K 0 8 4 1 5 3 5 0 7 0 オイルシールAJN15357 1 10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3						
10-61 K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1 2.5スプリングピン22 10 10-62 K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ボルト15 3				_		
10-62 K D 0 0 0 0 6 0 1 5 2 6ポルト15 3	10-60	K0841535070				
	10-61	K 0 3 2 0 0 2 5 2 2 1			\square	
	10-62	K0000060152	6ボルト15	3_		
					\sqcup	
					Щ	
1 A France						
) hallones


11 中立出し

バイトントラニオンオイルジール YB0141-21006 有す部月オルレシャレ

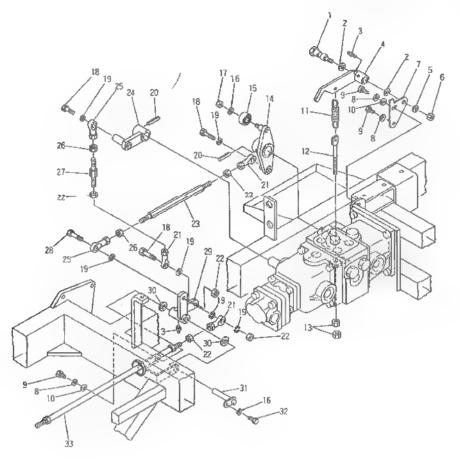


かロケー 番号	コード番号	部品名称	個數	共用 部品	小売価格
11-1	GM1500-0614Z3	カムレバー軸	1		
11-2	K5051016240	1C5191P座全1624	2		
11-3	K 1 4 4 0 0 0 0 0 1 2	グリスニップル	2		
11-4	LM527F-0136Z3	カムレバー	1		
11-5	K 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1	10さらばね座全1H	1		
11-6	K0103100002	10ナットP1.25	1		
11-7	LM527F-0137Z3	カムレバー取付板	1		
11-8	K0213080001	8さらばね座金fH	3		
11-9	K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	■ボルト15	3		
11-10	K5000080002	8ワッシャー	2		
11-11	K103000018D	3.5Uフックパネ21.588	1		
11-12	LM527F-0138Z3	調節ネジ	1		
11-13	K0100080002	8ナット	2		
11-14	LM527F-0135Z3	トラニオンレバーR	1		
11-15	K0604006070	ベアリング60722	1		
11-16	K0200060002	6Sワッシャー	2		
	K0100060002	■ナット	1		
11-18	K0000100352	10ボルト35	3		
	K0200100002	108ワッシャー	6		
11-20	K0324060321	6スパイラルビン32	2		
11-21	K1607100000	ロッドエンドPHS10EC	3		
		10ナット	II.		Ĭ
11-23	LM527F-0132Z3	ネジロッド246	1		
11-24	LM527F-0134Z3	トラニオンレバーF	1		
11-25	K160710L000	ロッドエンドPHS10LES	2		
		10左ネジナット			17
11-27	LM527F-0133Z3	ネジロッド78	1		
11-28	K0003100552	10ポルト55	1		
	LM527F-0130Z3	アイドルレバー	1	\neg	
11-30	K 5 0 5 1 0 1 3 2 8 0	1C5191P座全1328	2		

かロク* 番号	コード番号	部品名称	假数	共用 包品 小売価格
11-31	LM527F-0131Z0	アイドル轅	1	
11-32	K0000060122	6ボルト12	1	
11-33	LM527F-0121Z3	ロッド	1	
-				
			j	
			_	
\vdash				——
				
\vdash				-
				-
-			\rightarrow	
\vdash				
			-	
-				
\vdash			-	-
			-	
			-	
			-	
		-	-	_
			-+	

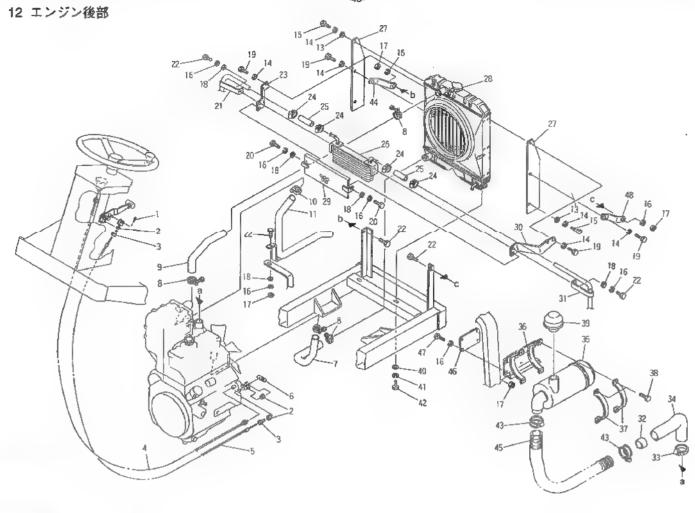

かタロク 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
	K0300020162	2割ピン16	1		
	K0100060002	6ナット	3		
	K0071000842	M6調節ネジ	2		
12-4	LM527F-0516Z0	フレキシブルシャフトCOMP	1		
	K1110300000	スロットルワイヤー3000	1		
	K1260000012	ワイヤー止メタイコ	1		
	S145536630	ラジエータホース:シタ	1		
	S067100046	ホースバンド	4		
	S145536B60	ラジェータホース:ウェ	1		
	K2630000570	マフラークランプMM317772	1		
	LM528F-0504ZU	エギゾウストパイプ	1		
12-12					
	K5000060002	6ワッシャー	10		
	K0200080002	6Sワッシャー	10		
	K0000060102	6ポルト10	10		
	K0200080002	8Sワッシャー	11		
	K0100080002	8ナット	7		
	K5000080002	8ワッシャー	3		
	K0000060152	6ポルト15	2		
12-20					
	LM527F-0932Z2		1		
	K0000080202		7		
	LM528F-0543ZD	オイルクーラー取付金右	1		
	K 4 2 6 1 0 1 6 0 0 0	パーカークランプ 19-40	4		
	S398117370	AE	2		
		クーラAss'y	1		
12-27	LM528F-0614ZD	ラジエータ側板	2		
12-28	S145506340	ラジエータAss'y	1		
	LM528F-0548ZD		1	T	
12-30	LM5 28F-0 544ZD	オイルクーラー取付金左	1		


がログ*	コード番号	部品名称	個數	共用	小売価格
	LM527F-0933Z2		1		
12-32	LM528F-054920	ホース締メツケ金	1		
	S398750410	ホースパンド	1		
12-34	S135597070	エアクリーナホース	1		
	S314500530	エアクリーナーAss'y	1		
	S145976400	ステイ	1		
12-37	S145976380	ステイ	2		
12-38	S011510825	ボルト	4		
12-39	\$135326130	レインキャップ	1		
	K5000100002	10ワッシャー	2		
	K0200100002	108ワッシャー	2	\neg	
	K0000100302	10ボルト30	2	\neg	
		LSバンド68	2		
	LM528F-0540ZD	ラジエータ取付金右	1		
	K3170127000	65パンナーAホース2700	1		
	LM528F-0553ZD	クリーナ取付板	1		
	K0003080652	8ボルト65	4		
12-48	LM528F-0541ZD	ラジエータ取付金左	1	\neg	
\vdash				\neg	
				\neg	
\sqcup				\neg	
			\neg		
			_	\top	
				T	
				\perp	
				_	I M528E

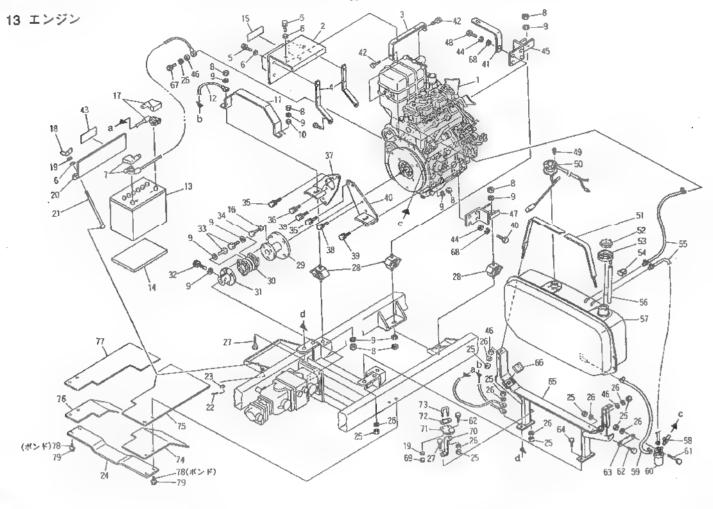

かいつ。 番号	コード番号	部品名称	個数部品	小売価格
13-1	LM528F-0550Z0	エンジン	1	
13- 2	LM528F-0545A4	マフラーカバー	1.1	
13-3	LM528F-0546Z2	ステー上	1	
		ステー機	1	
	K00060 m 0 1 0 2	6ボルト10S	4	
		1.6SPCC座金620	6	
13-7	K3610000210	<u>十パッテリーコード800</u>	1	
	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	9	
	K0200100002	<u>10</u> \$ワッシャー	16	
	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	1	
13-11	LM527F-0507ZD		1	
	K3620000090	エンジンアース鉄	1	
	K3600000020	バッテリー65D26R	1	
13-14	K4035000020	バッテリー防振ゴム256	1	
13-15	K4205000560	マフラー注意マーク	1	
13-16	K0212080001	Bさらばね座金1L	4	
		アースコード500	1	
		6ちょうナット3	2	
13-19	K0200060002 LM528F-0684Z0	65フッシャー	4	
13-20	LM528F-068420	バッテリー止え金	1	
13-21	LM527F-0618Z3	ハッテリー止メネジ	2	
13-22	K0300020162	2割ピン16	2	
		1SPCC座金818	2	
	LM527F-0508ZD		1	
13-25	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	15	
10.20	K0000080302	887ッシャー	16	
	S398118230	8ポルト30	6	
13-20	LM528F-0533Z2	= A	4	
13.23	LM527F-0517Z0	NTD DOZEACTOR	1	
19.31	LM527F-051720	HIN-BU/SAUPZUI	1	
13-32		10六角穴付ボルト30	1	
	K0010100202	10消費ボルト20	6	
	K0010080251	8間質ボルト25	4	
	\$011511020	ボルト	2	
13-36	5010311035	ボルト	2	
13-37	LM528F-0531ZD	エンジンサポート実施	1	
13-38	8010311025	ボルト	1	
	5010311040	ボルト	2	
13-40	LM528F-0532ZD	エンジンサポート左前	1	
10 40	CHOED! VOUZED	シャングラウ 17年制		

がロク。 番号	コード番号	部品名称	個數	共用 御品	小売価格
13-41	LM528F-0505ZD	エキゾウストパイプ取付金	1		
13-42	K0006060202	6ポルト25S	4		
13-43	K4205000660	圧しつぶし注意	1		
	K0200140002	148ワッシャー	8		
13-45	LM528F-0529ZD	エンジンサポート右後	1		
13-46	K5000080002	8ワッシャー	11		
13-47	LM528F-0530ZD	エンジンサポート左後	1		
13-48	K0011140302	14調質ボルト30P1.5	В		
13-49	K0044050122	5十丸小ねじ12	5		
13-50	\$385280120	フュエルゲージ	1_1_		•
13-51	8360200570	タンクバンド	1	_ ·	
13-52	5360300080	フライキャップ	1		
19-53	S360410100	カバー	1		
13-54	\$399110660	クランプ	1		
	S360750890	フュエルパイプAss'y	2		
13-56	LM527F-0521Z0	燃料ドレンホース	1		
13-57	S3601013#0	タンク	1		
13-58	S360750710	フュエルパイプAss'y	1		
13-59	8360750090	フュエルパイプAss'y	1		
	S360700060	フュエルフィルター	1		
13-61	K0000080502	8ボルト50	1		
	K0000080202	8ボルト20	2		
13-63	S310270040	ステイ	1		
	K0000080252	8ボルト25	2		
13-65	\$310550140	タンクササエ	1		
	\$398113580	ゴム	2		
13-67	K0000080152	8ポルト15	11		
13-68	K5000140002	14ワッシャー	4		
	K0100060002	6ナット	2		
	LM528F-0953Z2	チェック支工金	1 1		
13-71	LM527F-0952Z3	チェック弁支工板	1		
13-72	K 5 1 4 1 0 0 0 1 2 2	スローリターンバルブ用座金	1		
13-73	M 6 1 7 6 0 0 0 0 4 2	45M6Uボルト55	1		
13-74	LM528F-0641ZD		1		
	LM528F-0642Z0		1		
	LM528F-06432D		1		
	LM528F-0644Z0		1		
	K2955000000	スリーボンド1322	適量		
13.79	K0006060152	6ボルト15\$	4		




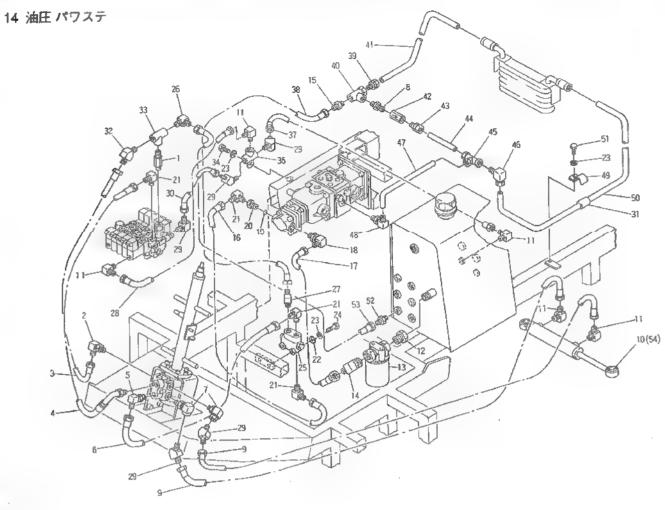

	T				
香号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
14- 1		ニップルNSPT3/8	1		
	K3008000032	90アジャスタエルボ1086-9	1		
	K3101311440	WP70-9ホース1-1440	1		
14-4	LM527F-0940Z0	オービットロールEFホース	1		
	K3008000042	90アジャスタエルボ1086-12	1		
	K3103411400	WP140-12ホース1-1400	1		
	K3008000082	90アジャスタエルボPF3/8 PT1/4	2		
	K3029000091	異径ニップルPT3/8 PT1/2	1		
14-9	K3101212900	WP70-6ホース1-2900	2		
	K321200010D	40-50シリンダー495	1	T	
	K3001060002	90エルボ1033-6	5		
14-12	K3024000012	鋳鉄ブッシュ1×3/4	1	_	
	K3410000020	カートリッジフィルタCF-08	1		
14-14	K3006000112	異径エルボPT1PF3/4	1	\neg	
	K3000120002	アダプタ1013-12	1	T	
14-16	K3103410660	WP140-12ホース1-660	1	ヿ	
	K3100610530	WP35-19ホース1-530	1	\neg	
	K3008000052	90アジャスタエルボ1086-19	1		
	K0881014000	ΟリングP14B	1		
	K3029000202	特殊ブッシングPF3/8 PT1/2	1		$\neg \neg$
	K3001120002	90エルボ1033-12	4	1	
	K5000080002	8ワッシャー	2	_	
	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	88フッシャー	4	_	
		8ボルト55	2	_	
14-25	LM527F-0830Z0	フローディバイダー407-1	1	\top	
14-26	K3006000082	異径エルボPT3/8 PF1/2	1	+	
14-27	K3003120002	45エルボ1035-12	1	1	
14-28	K3101210740	1447000 0-1	1	+	
14-29	K3003060002	45	5	+	
14-30	K3101210300		1		


かロク 番号	コード番号	部品名称	個数	共用	小売価格
	K3187000350	∮15テトロンブレードホース35	1		
	K3003090002	45エルボ1035-9	1		
	K3021060002	ねじ込みティーTEFPT3/8	1		
	K0000080203	8ボルト20	1		
14-35					
14-36	LM527F-0935Z3	油圧ホース取付金具	1		
	K3101210620	WP70-6ホース1-620	1		
	K3101410770	WP70-12ホース1-770	1		
	K3010150801	PA-PTニップル15X1/2	1		
	K3021080002	ねじ込みディーTEFPT1/2	2		-
	LM527F-0915Z3	配管右	1		
	K3340000010	インラインチェク弁CIT0304	1	7	
	K3010150601	PA-PTニップル15×3/8	1		
	LM527F-0916Z3	配管170	1	\neg	
	K3013150001	ユニオンティーPG15	1		
	K3014150001	首ふりエルボPUB15	1		
14-47	LM527F-0917Z3	配管B2	1		
	K301A150801	POB-PFエルボ15×1/2	1	T	
	K 5 2 1 1 0 0 0 0 2 2	ドレンホース止メ金	1		
14-50	LM527F-0918Z3	配管左	1	\top	
	K0000080152	8ポルト15	1		
		アダプタ1013-12	1		
	(3101410480	WP70-12ホース1-480	1	\neg	
14-54 (34705-6735K	シールキット		\uparrow	
				\top	
			Ī	\top	
	はカヤバ練正部具		T	1	

15 油圧 モアシリンダー

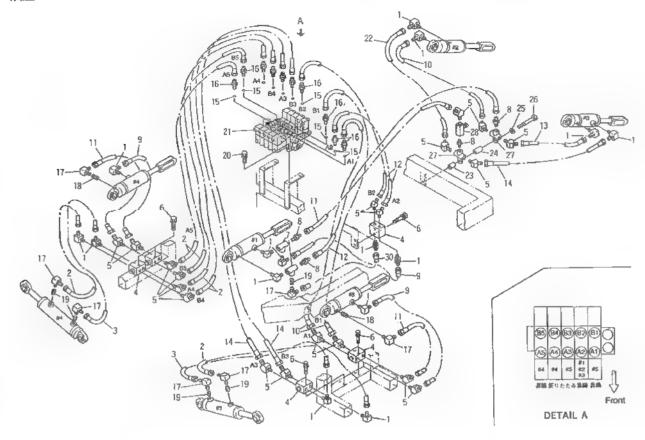


ክ ጵበታ	コード番号	W P A 74	1	共用	<u> </u>
番号		部品名称	個數	部品	小売価格
	K3001060002	90エルボ1033-6	15		
	K3103210760	WP140-6ホース1-760	6	_	
	K3103210620	WP140-6ホース1-620	2		
	K335000004B	オペレートチェック弁HK一02	5		
	K3003060002	45エルボ1035-6	19		
	K0007060452	■ボルト45SW	10		
	K3021040002	ねじ込みティーTEFPT1/4	2	T	
	K30000600002	アダプタ1013-6	4		
15-9	K3103210440	WP140-6ホース1-440	3		
	K3103211000	WP140-6ホース1-1000	3		
	K3103210540	WP140-6ホース1-540	3	7	
	K3103210700	WP140-6ホース1-700	3	寸	
	K3103210940	WP140-6ホース1-940	1	7	
	K3103211100	WP140-6ホース1-1100	3	7	
	K0881014000	0リングP14B	10	\dashv	
	K3009000202	特殊アダプタPF1/4 PF3/8	10		
	K3029000252	90工ルボ1033-6M6	7		
	K0023000021	6ホーロセット6-0.8	2	丁	
	K0023000011	6ホーロセット6-1	5	\dashv	$\neg \neg$
	K0007080252	8ポルト25SW	4	\dashv	
	K3300000110	スタックバルブSV3-5075	11	\uparrow	$\overline{}$
	K3103211160	WP140-6ホース1-1160	1	十	
15-23		カラー15	1	1	
15-24	LM527F-1101Z3	カラー35	1	+	
15-26	K0200080002	BSワッシャー	1	$^{+}$	
	K0003080702	8ボルト70	1		-
15,27	EM527F-0935Z3	油圧ホース取付金具	2	+	
15 28	K(3)3;3,2000040	スローリタンバルプHY720-02	1	-	
	- T			+	
65-80	K 2 1 0 4 7 0	WP140-6ホース1-470	1	+	
. 6	7947				

かりログ* 番号	□-	番号	音	品	名	称	個数	共用 配品	小売値
+			+						
_					_				
			T		_				
									_
-								_	
								_	
	·							-	
			1					-+	
							\dashv	+	
								\dashv	
\rightarrow									
							-	_ -	
_								+	
						-+	\dashv	+	
							\dashv	+	
-								1	
							\Box		
+-							_	_	
_						-+	+	+	
					_		-	+	
					_		+		
								1	
							1	I	
									LM528F

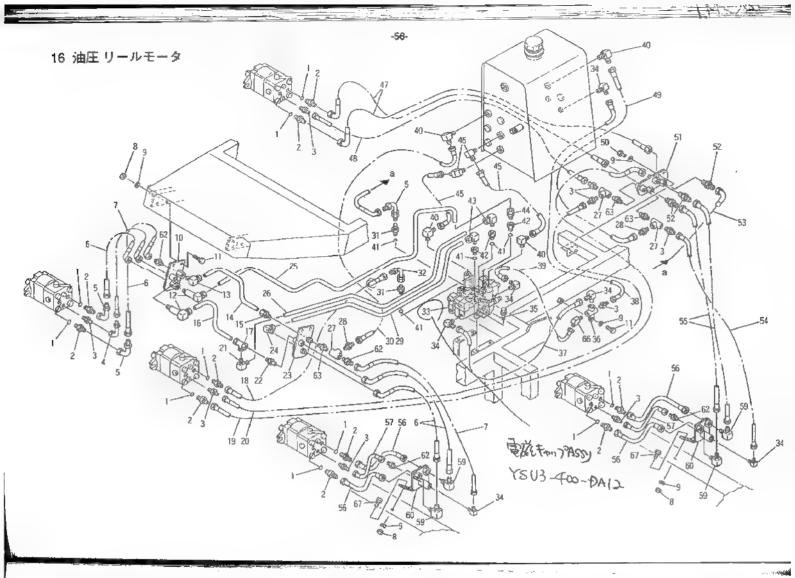


がい。 番号	コード番号	部品名称	個数	共用	小売価格
16-1	K0881018000	OリングP18B	10		
16-2	K3009000092	特殊アダプタPF1/2 PF1/2	10	-	
16-3	K3000060002	アダプタ1013-6	10	-	
16-4	K302506L040	パイプアダプタ06L-04	1	_	
16-5	K3025069080	バイプアダプタ069-08	3		
16-6	K3103421250	WP140-12ホース2-1250	4	\neg	
16-71	K3101221250	WP70-6ホース2-1250	2	7	
16-8	K 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2	8ナット	6	T	
16-9	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	88ワッシャー	13	7	
16-10	LM527F-1001Z3	ホース取付金臭A	1		
10-111	N V V V V V U B U 2 A 2	Roff II. Lon	4		
16-1211	K30121508B1		2	_	
16-13	K3012150601	PB-PTエルボ15×3/8	1	1	
10-1411	M527F-1014Z3	モア配管後	1	\uparrow	
16-15	(3010150601	PA-PTニップル15×3/8	1	\forall	
10-10 1	M527F-1013Z3	モア配管前	11	+	
10-1716	(3013150001	ユニオンティーPG15	1		
16 10 2	<u> </u>	WP140-12ホース3-1450	1	7	
16 20 K	3103412300	WP140-12ホース1-2300	1		
16 21 V	3101212120	WP70-6ホース1-2120	1	\top	
16-20 K	3014150001	首ふりエルボPUB15	1	\top	
16-23	301B150B01	PSTD PTスタット15×1/2	1	T	
16.24 K	M527F-1002Z3	ホース取付金具B	1		
16-25 1	M5275 10401	PB-PTエルボ15×1/2	1		
16-26	M527F-1011Z3	モア配管B1	1		
16-27 K	M527F-1012Z3 3021040002	モア配管田	1		
16-28 K		ねじ込みティーTEFPT1/4	3		
16-29	3009000062	特殊アダプタPT1/4 PF3/8	2		
16-30 K	M527F-1010Z3 3101311460	七ア配管A1	1		
16-31 K		WP70-9ホース1-1460	1	\perp	
16-32 K		特殊アダプタPF3/8 PF1/2	2	\perp	
16-33 K		パイプアダプタ06L-08	1		
16-34 K	20010000000	スタックバルブSV3-3121	1		
16-35 K		90エルボ1033-6	6		
40111	252000755	■ボルト25SW	4		


がか 著号 コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価枠
16-36 LM527F-0935Z	3 油圧ホース取付会具	1		
10-3/1 K 3 1 0 1 2 1 0 7 4 0	WP70-6ホース1-740	1		
16-38 K 3 1 0 1 2 1 0 3 0 0	WP70-6ホース1-300	1		
16-39 K 3 1 0 1 2 1 0 5 8 0	WP70-6ホース1-580	1		
16-40 K 3 0 0 1 0 9 0 0 m 2	10エルボ1033-9	4	-	
16-41 K 0 8 8 1 0 1 4 0 0 0	OリングP14B	5	\neg	
16-42 K 3 0 2 9 0 0 0 0 7 2	特殊ブッシングPF3/8 PT3/8	3	_	
16-43 K 3 D 1 2 1 5 0 6 D 1	PB-PTエルボ15×3/8	2		
16-44 K 3 0 1 0 1 5 0 6 0 1	PB-PTニップル15×3/8	1	\dashv	
16-45 K 3 I O I 3 I O 3 2 O	WP70-9ホース1-320	2	_	
16-46 K 3 0 0 3 0 9 0 0 0 2	45エルボ1035-9	2		
16-47 K 3 1 0 3 4 3 0 9 5 0	WP140-12ホース3-950	2		
16-48 K 3 1 0 1 2 3 0 9 0 0	WP70-6ホース3-900	11	\rightarrow	
16-49 K 3 1 0 1 3 1 0 6 8 0	WP70-9ホース1-680	111	\neg	
16-50 K 0 0 0 0 0 8 0 1 5 2	8ボルト15	2	7	
16-51 LM5 2 7 F - 1 0 0 3 Z 3	油圧金具圖付板	/ 1		-
16-52 K 3 0 0 0 1 2 0 0 0 2	アダプタ1013-12	3	_	
16-53 LM 5 2 7 F - 1 0 2 0 Z 0	WP140-12ホースSV3	1		
16-54 K 3 1 0 1 2 1 0 9 3 0	WP70-6ホース1-930	1	\top	
16-55 K 3 1 0 3 4 1 0 9 8 D	WP140-12ホース1-980	2		
16-56 K 3 1 0 3 4 1 0 4 3 0	WP140-12ホース1-430	4		
18-57 K 3 1 0 1 2 1 0 4 0 0	WP70-6ホース1-400	2	_	
			7	
16-59 K 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2	90エルボ1033-12	4	_	
6-60 LM527F-1004Z3	モア用ホース取付金具	2		
	8ボルト15	2	7	
6-62 K 3 0 0 9 0 0 0 0 4 2 6-63 K 3 0 2 9 0 0 0 2 3 1	特殊アダプタPF1/4 PT3/8	4		
6-64	興程ニップルPT3/8 PT1/4	3	_	
6-65 K 3 0 U 0 0 6 0 0 0 2 6-66 K 3 0 0 3 0 6 U 0 0 2	アダプタ1013-6	1		
0.00	45エルボ1035-6	1	1	
300 K 0 0 H 3 U 5 H 5 5 2	8ボルト5.5	2	T	
		-	+	
			土	M528F

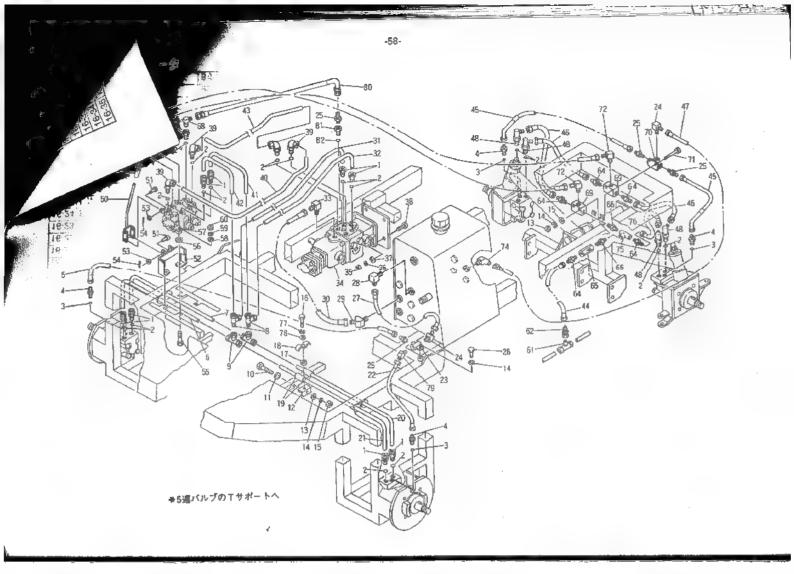

沙口)。 番号	コード番号	部品名称	個数	共用	小売価格
17-1	K3026316081	コネクタKCO16-040E	8		
17-2		OリングP18B	17		
17-3	K 0 8 8 1 0 0 8 0 0 0	ロリングP8B	4		
17-4	K3007000042	異径アダプタPF1/B PF1/4	4	_	
17.5	K3101211330	WP70 6ホース1-1330	1		
17-6	LM527F-0904Z3	配管右前	1		
17-7	LM527F-0905Z3	配管右後	1		
17-8	K3026716081	エルボニップルKTK16-040E	2		
17-9	K3026816081	エルボニップルKTH18-040E	2		
17-10	K0000080402	8ポルト40	1		
17-11	K5012308263	2.3SPCC座金826	1		
17-12		配管受ケ板	1		
17-13	K5000080002	8ワッシャー			
17-14	K0200080002	8ワッシャー 8\$ワッシャー			
17-15	K0100080002	8ナット	3		
17-16	K0000060302	6ボルト30	1		
17-17	K 0 1 0 0 0 6 0 0 0 2	6ナット	1		
17-18	1 M 5 2 7 F - 0 9 3 7 7 3	直 . 管押工板	1		
17-19	K4032000020	防振コム2230	2		
17-20	LM52/F-0903Z3I	配管左後	1		
17-21	LM527F-0902Z3	配管左前	1		
17-22	K3101210800	WP70-6ホース1-800	1		
17-23		油圧ホース取付金具	. 1		
17-24	K3006000062	異後45 エルボPT1/4 PF3/8	2		
17-25	K3000060002	アダプタ1013-6	4		
17-26		8ボルト15	1.		
17-27	K3101310280	WP70-9ホース1-280	_1_		
17-28	K3001090002	90エルボ1033-9	1		
17-29	K3003120002	45エルボ1035-12	1		
17-30	K3101410570	WP70-12ホース1-570	1_		
17-31	LM527F-0911Z3	配管P1			
17-32		配管P2	1		
17-33		90アジャスタエルボ1086-12	. 1E	Ĩ	
17-34	K3241000070	ピストンポンプPSV2-16C	1		
17-35	K 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2	12ナット	4		
17-36	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	12S <u>ワッシャー</u>	4		
17-37	K 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2	12フッシャー 12 調質 ボルト40	4		
17-38	K0010120402	123月 ボルト40	4		
17-39	K 3 0 2 6 4 1 6 0 8 1	エルボニップMKLO16-040E	4		
17-40	LM527F-0908Z3	企會P3P2	1		
17-41	LM527F-0907Z3	CTA1	. 1		
	LM527F-0906Z3	配資A2	1		
17-43		配管P4P1	1		
17-44		WP70-9ホース3-570	1		
<u> 17-45 </u>	K3101230680	WP70-6ホース3-680	2		


がい" 番号	コード番号	部品名称	個數	共用部品	小売価格
17-46	K3105310490	WP210-9ホース1-490	3		
17-47	K3101311100	WP70-9ホース1-1100	1		
		スイベルジョイントPF3/8 PF1/2	4		
17-49	K 3 0 5 1 0 0 0 0 1 0 K 1 3 0 0 0 0 0 0 7 0	9摊り黑22	1		
17-50			1		
17-51	K 6 0 4 1 0 4 5 2 0 2	4.5焼入丸頭ピン20	4		
17-52	LM527F-0931ZD	レバー取付金	1		
17-53	K5000050002	5ワッシャー	4		
17-54	K 0 3 0 0 0 2 0 1 6 2	2割ピン16	4		
17-55		10ボルト35	4		
17-56	K 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2 K 5 0 7 4 5 1 0 2 6 2	4.5SPHC座全1026	2		
17-57	K 5 0 7 4 5 1 0 2 6 2 K 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0	バルブKVS-65K-2	1		
17-58	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ウッシャー	4		
17-59		10ワッシャー	4		
17-60	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	4		
17-61	K3015150001	首振りティーPUC15	1		
17-62	K3018150601	PJE-PFニップル15×3/8	1		
17-63	I MAE O G E - O O E A 7 O	B1ホース	1		
17-64	K 3 0 0 0 0 9 0 0 0 2	アダプタ1013-9			
17-65	K 3 3 4 0 0 0 0 0 1 0	インラインチェック弁CIT0304	1		
17-66	K3023060001	ニップルNSPT3/8	2		
	K3029000042	特殊ブッシングPF1/2PT3/8	1		
17-68	K3006000012	異形エルボPT3/8PF1/4	1		
	K 6 0 9 0 0 0 0 4 1 2	油圧接金A	2		
17-70	LM527F-0934Z3	ホース取付金具	- 5		
17-71	K0003080952	8ポルト95	2	1	
17-72	K3001120002	90エルボ1033-12	2	- 1	
17-73	LM528F-0957Z0	B2ホース	1	- 1	
17-74	K3003090002	45エルボ1035-9	_1_	\perp	
17-75		ねじ込みティーTEFPT3/8	1		
17-76		WP210-9ホース1-430	_1_1		
17-77	K0200060002	6Sワッシャー	1.		
17-78	K5000060002	6ワッシャー	1		
17-79	K3003060002	45エルボ1035-6	1		
17-80 17-81	K3101230770	WP70-6ホース3-770	1		
17-81	K3029000032	特殊ブッシングPF1/4PT1/4	1		
17-82	K0881011000	OリンクP11B	1		
					LM528F

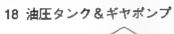

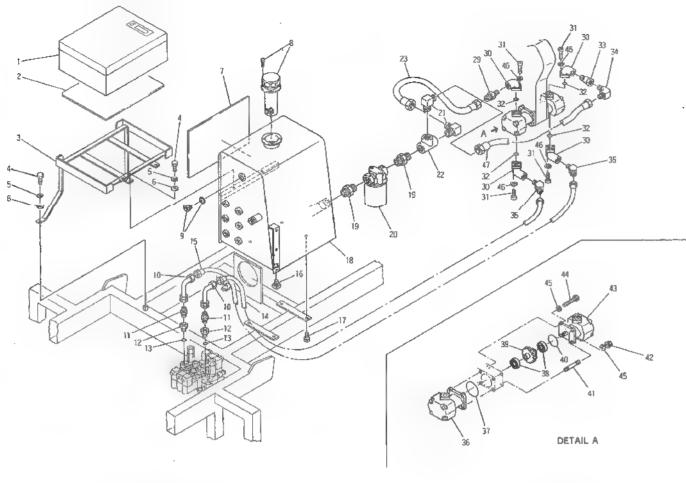


かい' 番号	コード番号	部品名称	個数	共用	小売価格
18- 1	LM527F-0803Z0	制御ボックス	1		
18-2	LM527F-1820Z0	制御ボックス防熱材	1		
18-3	LM527F-0810ZD	制御ボックス取付ステー	1		
18-4	K0000080202	8ポルト20	4		
18-5	K0200080002	8Sワッシャー	6		
18-6	K5000080002	8ワッシャー	-		
16-7	LM527F-0703Z0	油圧タンク防熱材	1	j	
18-8	K3400000020	給油ロブリーザーFA-50	1		
18-9	K1400000044	PF3/4油量栓M型	1		
18-10	K302506L082	バイプアダプタ061-08	2		
18-11	K3000120002	アダプタ1013-12	2		
18-12	K3029000202	特殊ブッシングPF3/8 PT1/2	2		
18-13	K0881014000	0リングP148	2		
18-14	K3103411310	WP140-12ホース1-1310	1		
18-15	K3103411500	WP140-12ホース1-1500	1		
18-16	K1421060002	四角頭付テーパブラグPT9/8	1		
18-17	K0006080152	8ポルト158	4		
18-18	LM527F-0701AD	油圧タンク	1		
18-19	K3024000072	鋳鉄ニップルPT1	2		
18-20	K3410000020	カートリッジフィルターCF-08	1		
18-21	K3006000112	興径エルボPT1PF3/4	2		
18-22	K3024000062	鋳鉄ねじ込ディーPT1	. 1		
18-23	K3100610430	WP35-19ホース1-430	1		
18-24					
18-25					
18-26					
16-27	K0000080302	8ポルト30	2		
18-28	K0100080002	8ナット	2		
18-29	K3007000012	具径アダプタPT1/2 PF3/4	1		
18-30	LM527F-0511Z0	≱17.5ポートフランジ	4		

がログ* 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
18-31	K 0 0 2 4 0 6 0 2 0 1	六角穴付ボルト20	12		
18-32	K 0 8 8 0 0 2 2 0 0 0	OリングP22	4		
18-33	LM527F-0518Z2	ポンプ吸入アダプタ	1		
18-34	K3001190002	アダプタ1033-19	1		
18-35	K3003120002	45エルボ1035-12	2		
18-36	S340450480	オイルポンプ (石川島芝油)	1		
18-37	S 0 5 2 3 0 0 7 0 0	ロリング	1		
18-38	S 0 4 0 1 3 6 0 0 4	ボールベアリング	2		
18-39	S340460180	ドライブギヤ	1		
18-40	S 0 5 2 3 0 0 6 0 0	0リング	1		
18-41	8012110865	スタッドボルト	1		
18-42	\$020100008	ナット	2		
18-43	S340450830	オイルポンプ(石川島芝油)	1		
18-44	8010110875	ボルト	2		
18-45	8027100008	スプリングワッシャー	4		
18-46	K0200060002	68ワッシャー	12		
18-47	K3100610570	WP35-19ホース1-570	1		
		<u> </u>			
					LM528F

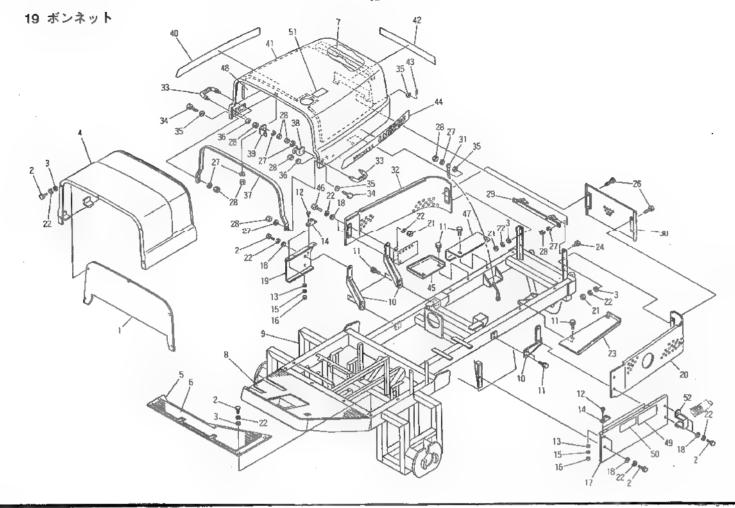


かか* 番号	コード番号	■品名称	個数	共用部品	小売価格
19-1	LM527F-0653ZD	打撩鉄板	1		
19-2	K0000060122	6ポルト12	20		
19-3	K5000060002	6ワッシャー	16		
19-4	LM528F-0650Z0	FボンネットCOMP	1		
19-5	LM527F-0626ZD	ステップ後	1		
19-6	LM527F-0636Z0	マット小	1		
19-7	LM528F-0616ZD	ウレタン	1		
19-8	LM527F-0635Z0	マット大	1		
19-9	LM528F-0301AD	フレーム	1		
	LM527F-0620Z3	側板取付ステー	3		
19-11	K0007060152	6ボルト158	14	Ü	
19-12	K0042030142	3十丸小ネジ14	8		
19-13	K5000030002	3ワッシャー	8		
19-14	K1510000050	マグネットキャッチ小	4		
19-15	K0200030002	3\$ワッシャー	8		
19-16	K0100030002	3ナット	8		
19-17	LM528F-0603AD	サイドカバー左前	1		
19-18	K5011606202	1.6SPCC座金620	10		
19-19	LM528F-0625ZD	サイドカバー右前	1		
19-20	LM528F-0621ZD	サイドカバー左後	1		
19-21	K0100060002	6ナット	4		
19-22	K0200060002	6Sワッシャー	28		
19-23	LM528F-0606ZD	防塵カバー左	1		
19-24	K0000080202	8ボル 1-20	_2		
19-25	K0000060152	6ポルト15	2		
19-26	K00000060252	6ポルト25	2		
19-27	K0200080002	8Sワッシャー	6		
19-28	K0100080002	■ナット	8		
19-29	LM528F-0623ZD	支点輸金	1		
19-30	LM528F-0622ZD	サイドカバー後	1		

がか 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
19-31	LM528F-0613Z0	ケーブル	1		
19-32	LM528F-0620ZD		1		
19-33	\$398180671	グリップ	2		
19-34	K0000080302	8ボルト30	2		
19-35	K5000080002	■ワッシャー	5		
19-36	K 0 2 1 2 0 8 0 0 0 1	8さらばねL	4	,	
19-37	LM527F-0609ZD	補強金1494	1		
19-38	LM528F-0611Z2	掛金左	1		
19-39	LM528F-0612Z2	掛金右	1		
19-40	LM527F-0639Z0	ラインシール右	1		
19-41	LM527F-0680Z0	Rボンネット	1		
19-42	LM527F-0637Z0	ラインシール後	1		
19-43	K O 3 3 O 8 O O O O 2	8スナップピン	2		
19-44	LM527F-0638Z0	ラインシール左	1		
19-45	LM528F-0607ZD	防塵カバー右	1		
19-46	K0000060202	6ポルト20	2		
19-47	LM528F-0608ZD	マフラーカバー	1		
19-48	LM528F-0618Z0	防音板	1		
19-49	K4205000390	高圧オイル警告ラベル	1		
19-50	K 4 2 0 5 0 0 0 4 2 0	オイル使用ラベル	1		
19-51	K 4 2 0 5 0 0 0 6 0 0	燃料取扱注意ラベル	1		
19-52	LM528F-0552ZD	クリーナーホース取付金	. 1		
			,		
	i				
					LIMEAAP

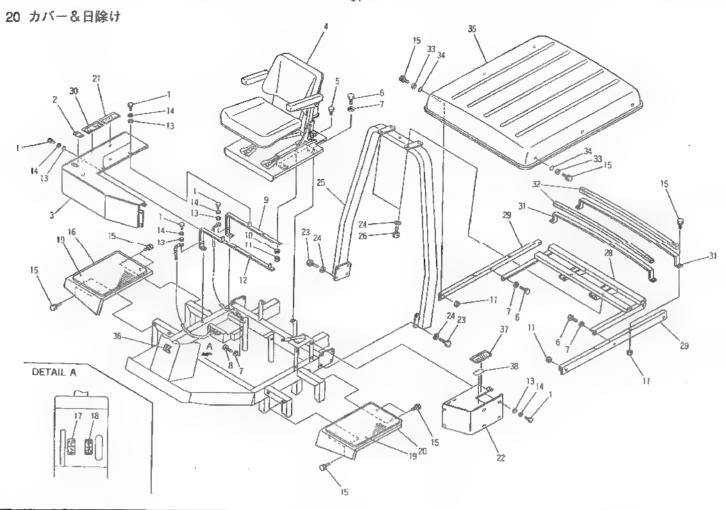


がログ 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
20-1	K0000060122	6ボルト12	17		
20-2	K4203000640	2駆4駆シール	1		
20-3	LM528F-0682Z0	カバー右	1		
20-4	\$355700460	シートAss'y	1		
20-5	K0000080152	8ポルト15	4		
20-6	K0000100202	10ボルト20	7	П	
20-7	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	8		
20-8	K0000100252	10ボルト25	1		
20- 9	LM527F-0624ZD	カバー取付金後	1		
<u> 20-10</u>	K0200080002	8Sワッシャー	4		
20-11	K0100080002	8ナット	10		
20-12	LM527F-0623ZD	カバー取付金前	1		
20-13	K5000060002	6ワッシャー	17	\neg	
20-14	K0200060002	6Sワッシャー	17	\neg	
20-15	K00060801 1 2	8ポルト158	18	寸	
20-16	LM527F-0659ZD	タイヤカバー右	1		
20-17	K4203000630	エンジン回転シール	1		
20-18	K4203000650	スピードロックシール	1		
20-19	LM527F-066120	タイヤカバーマット	2	\neg	
20-20	LM527F-0658ZD	タイヤカバー左	1	\dashv	
20-21	K 4 2 0 5 0 0 0 5 9 0	メンテナンスの注意事項ラベル	1	\neg	
20-22	LM527F-0621AR	カバー左	1		
20-23	K0000120202	12ボルト20	8		
20-24	K0200120002	12Sワッシャー	12	_	
20-25	LM527F-0303AD	ロールバー	1		
20-26	K0000120252	12ボルト25	4	\top	
20-27				\uparrow	
20-28	K722000007D	日除ヶ井	1	+	
20-29	K1900000010	フードサポート			
20-30	K4205000410	運転前の注意事項ラベル	1		

がロク*	コード番号	部品名称	個数	共用	小売価格
	K1900000020	アーチ	2		
	K1900000030	ウレタン	2		_
	K1900000060	ルーフ用ワッシャー	-		-
20-34	K1900000050	ルーフ用ゴム	6		
	K T 9 0 0 0 0 0 0 4 0	ルーフ	1		
	K4201000150	Kアルミマーク54	1	T	
	K4205000630	取扱上の注意	1	\neg	
20-38	K4209000090	サイドブレーキランプマーク	1	\neg	
				\neg	
			一寸		
				\neg	
				T	
				\neg	
				7	
			- 1	\top	
			1	\top	
			\neg	7	
			\neg		
				\top	
				\top	
				1	
					LM528F

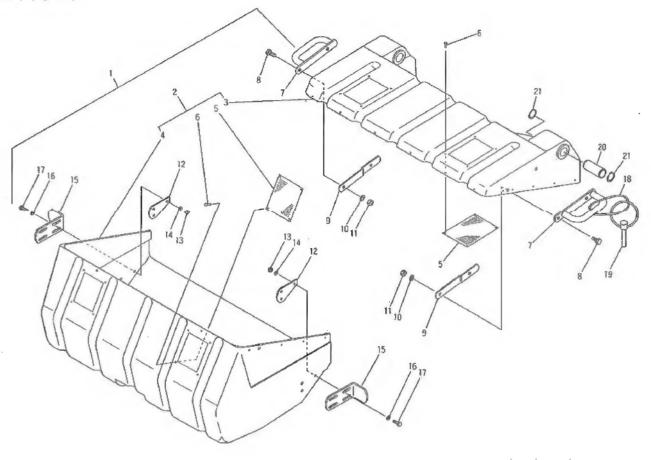


かないか 番号	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
21-1	LM527F-1410Z0	グラスキャッチャーAss'y	5		
21-2	LM527F-1401B0	グラスキャッチャーCOMP	5		
21-3	LM527F-1402A0	グラスキャッチャー蓋	5		
21-4	LM527F-1403Z0	グラスキャッチャー下	5		
21-5	LM527F-1406Z3	パンチメタル90120	20		
21-6	K4510615120	Aエイベックス1661-0512	150		
21-7	LM527F-1407Z3	手掛金	10		
21-8	K0000080202	8ボルト20	20		
21-9	LM527F-1408Z3	補強板	10		
21-10	K0200080002	8Sワッシャー	20		
21-11	K0100080002	8ナット	20		
21-12	LM527F-1405Z3	ストッパ補強板	10		
21-13	K0100060002	6ナット	30		
21-14	K0200060002	6Sワッシャー	30		
21-15	LM527F-1404Z3	キャッチャーストッパ	10		
21-16	K5000060002	6ワッシャー	30		
21-17	K0000060202	6ボルト20	30		
21-18	LM527F-1409Z0	ナイロンヒモ	5		
21-19	K6061060002	6クリップピン	5		
21-20	LM528F-1413Z2	受ケバイブ	10		
21-21	K 0 4 0 1 0 3 2 0 0 1	ストップリングS32	20		
	NI				

番号	コード番号	部品名称	個數 部品 小売価格
-	,		
	-7/21y		
-			
	·- 6		

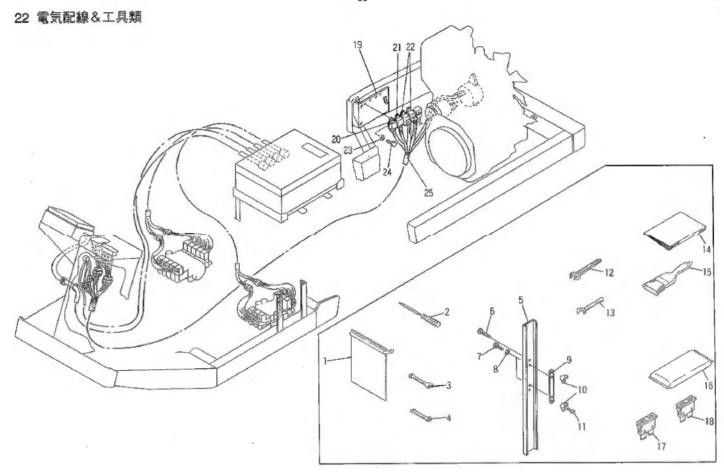

が27°	コード番号	部品名称	個数	共用部品	小売価格
22-1	K4801000020	工具袋	1		
22-2	K 4 8 2 0 0 0 0 0 1 0	+ードライバー	1		
22-3	K4810190222	スパナ19×22	1		
22-4	K4802000212	特スパナ13×17	2		
22-5	K482500001D	刈り高ゲージ520	1		
22-6	K0071000522	6刈高ネジ75	1		
22-7	K0000060102	6ボルト10	2		
22-8	K0200060002	6Sワッシャー	2		
22-9	K 4 8 2 5 0 0 0 0 2 2	M6板	1		
22-10	K0141060002	6頻ナット3	2		
22-11	K0042060302	町十丸小ねじ30	1		
22-12	K4802000182	特片ロスパナ22	1		
22-13	K4802000192	特片ロスパナ27	2		
22-14	LM528F-97F-01	LM528F取説・パーツカタログ	1		
22-15	K4803000020	ブラシ(ペンキ用ハケ)	1		
22-16	K4804120000	#120ラッピングパウダー	1		-
22-17	3385410030	ヒューズ5A	2		
22-18	S385410090	ヒューズ15A	1		
22-19	LM527F-0503ZD	ヒューズブラケット	1		
22-20	S385870640	コントローラ	1		
22-21	S385230220	リレー	2		
22-22	S385870300	コントローラタイマ	1		
22-23	K0200060002	68フッシャー	4		
22-24	K0000060122	6ボルト12	4.		
22-25	S385608760	ワイヤーハーネス	1		
	D385601170	E2-37"W127			

か207 音号:	コード番号	部品名称	個数	共用	小売価格
			+-		
			-		
-					
-					
				-	
	1.44 1.44.		-	+	
			+	1	
					LM528F

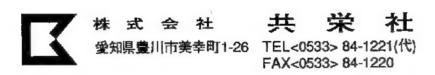

175 115

M&P 1.M528F-97F-01

and Carle